



Jak wymienić dodatkowe
lampy kierunkowskazów
w **Ford Transit Mk7 van** -
poradnik naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)




Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Nadwozie pełne (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Nadwozie pełne (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Nadwozie pełne (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Burtowy ciężarówka / Podwozie (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Burtowy ciężarówka / Podwozie (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Burtowy ciężarówka / Podwozie (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Nadwozie pełne (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Nadwozie pełne (V347, V348, FA) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Burtowy ciężarówka / Podwozie (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Burtowy ciężarówka / Podwozie (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi, (+ 4)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: DODATKOWE LAMPY KIERUNKOWSKAZÓW
– FORD TRANSIT MK7 VAN. NARZĘDZIA, KTÓRYCH
BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:

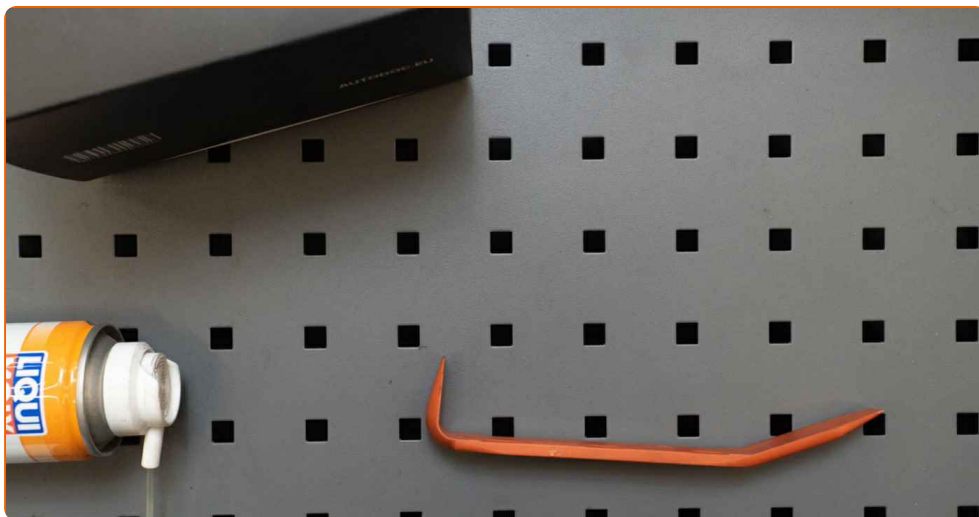

- Spray do połączeń elektrycznych
- Ściągacz do plastików tapicerki

KUP NARZĘDZIA


Wymiana: dodatkowe lampy kierunkowskazów – Ford Transit Mk7 van. Wskazówka:

- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.

WYMIANA: DODATKOWE LAMPY KIERUNKOWSKAZÓW – FORD TRANSIT MK7 VAN. PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:

1

Wyjmij boczną lampę kierunkowskazu. Użyj ściągacza do plastików tapicerki.

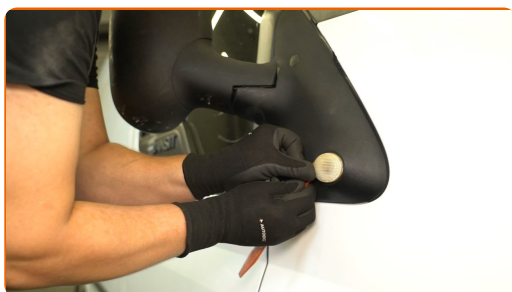


2

Odłącz złącze od bocznej lampy kierunkowskazu.



3

Nasmaruj złącze światła kierunkowskazu. Skorzystaj ze sprayu do połączeń elektrycznych.

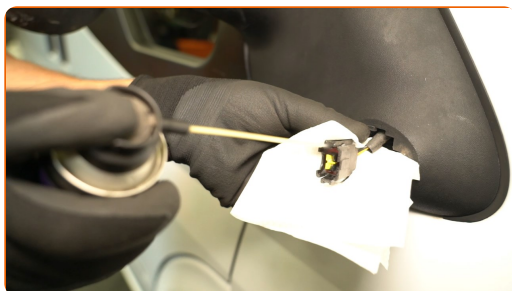


4

Podłącz złącze do nowej lampy bocznej kierunkowskazu.

**5**

Zamontuj nową boczną lampę kierunkowskazu.

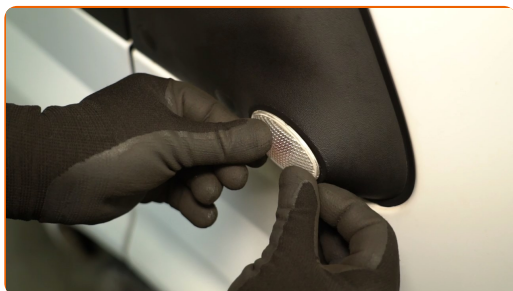**6**

Sprawdź, czy nowa część działa.



DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDYNM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO FORD

**DODATKOWE LAMPY KIERUNKOWSKAZÓW: SZEROKI
WYBÓR**

**WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO FORD TRANSIT
MK7 VAN**

**DODATKOWE LAMPY KIERUNKOWSKAZÓW DO FORD:
KUP JUŻ TERAZ**

**DODATKOWE LAMPY KIERUNKOWSKAZÓW DO FORD
TRANSIT MK7 VAN: KUP JUŻ TERAZ**

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2025 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.