




Pasek wielorowkowy:  
wymiana w samochodzie  
**Ford Transit Mk7 van** –  
instrukcja naprawy

## FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)

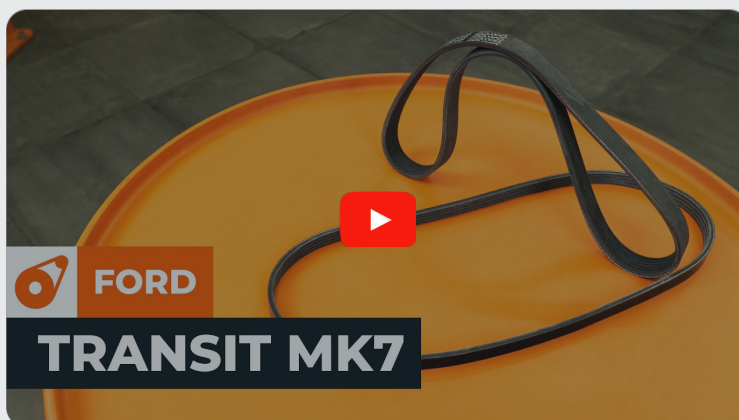

### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

FORD TRANSIT Autobus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 nadwozie pełne 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 platforma / podwozie 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi, FORD Transit Custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi, FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (FED, FFD) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: PASKA WIELOROWKOWEGO – FORD  
TRANSIT MK7 VAN. LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH  
BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Klucz płasko-oczkowy 15 mm
- Dźwignia montażowa
- Przyrząd do montażu i demontażu pasków klinowych

**KUP NARZĘDZIA**


Wymiana: paska wielorowkowego – Ford Transit Mk7 van. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.

## WYMIANA: PASKA WIELOROWKOWEGO – FORD TRANSIT MK7 VAN. PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:


1

Podnieś pojazd za pomocą podnośnika lub umieść go nad kanałem samochodowym.

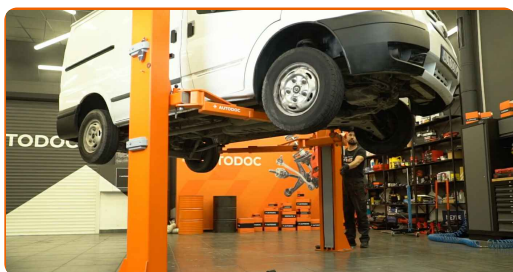

2

Zdejmij pasek wielorowkowy pompy wspomagania kierownicy, obracając koło pasowe wału korbowego. Użyj przyrządu do montażu i demontażu pasków klinowych. Użyj dźwigni montażowej. Użyj klucza płasko-oczkowego 15 mm.

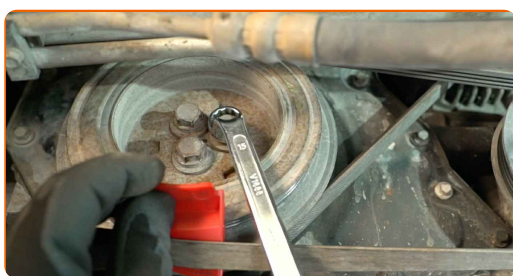

3

Zdejmij pasek wielorowkowy alternatora, obracając koło pasowe wału korbowego. Użyj przyrządu do montażu i demontażu pasków klinowych. Użyj dźwigni montażowej. Użyj klucza płasko-oczkowego 15 mm.



**4** Sprawdź stan kół pasowych alternatora i pompy wspomagania kierownicy. Wymień je w razie potrzeby.




**5** Zamontuj nowy pasek wielorowkowy alternatora, obracając koło pasowe wału korbowego. Użyj przyrządu do montażu i demontażu pasków klinowych. Użyj klucza płasko-oczkowego 15 mm.



**Wymiana: paska wielorowkowego – Ford Transit Mk7 van. Wskazówka:**

- Podczas montażu uważaj, aby nie uszkodzić paska wielorowkowego.

**6** Zamontuj pasek wielorowkowy pompy wspomagania kierownicy, obracając koło pasowe wału korbowego. Użyj przyrządu do montażu i demontażu pasków klinowych. Użyj klucza płasko-oczkowego 15 mm.

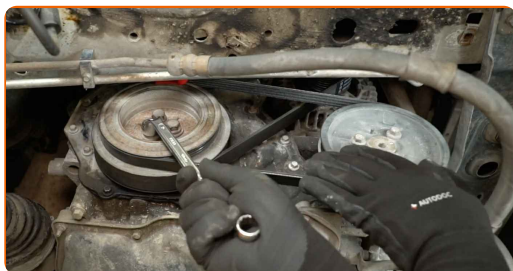

**Uwaga!**

- Podczas montażu uważaj, aby nie uszkodzić paska wielorowkowego.


**7**

Opuść pojazd.



**8**

Uruchom silnik na kilka minut.

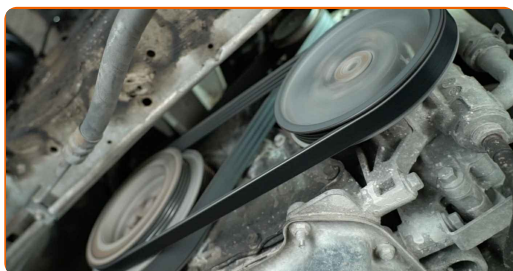

**Wymiana: paska wielorowkowego – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC zaleca:**

- Jest to konieczne do upewnienia się, że podzespół działa prawidłowo.

9

Wyłącz silnik.



**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO FORD**

**PASEK WIELOROWKOWY: SZEROKI WYBÓR**



**WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO FORD TRANSIT  
MK7 VAN**

**PASEK WIELOROWKOWY DO FORD: KUP JUŻ TERAZ**

**PASEK WIELOROWKOWY DO FORD TRANSIT MK7 VAN:  
NAJLEPSZE OKAZJE I OFERTY**

## **WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2024 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.