



Jak wymienić filtr  
kabinowy w **VAUXHALL**  
**Astra Mk V (H) (A04)**  
**Hatchback** - poradnik  
naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.4, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.6, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.8, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 2.0 Turbo, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.7 CDTI, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.9 CDTI, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.3 CDTI, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.9 CDTI 16V, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.6 Turbo

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

**WYMAGANE NARZĘDZIA:**

- Nasadka o numerze 10
- Bity typu Torx T20
- Narzędzie do podważania klamr

[Kup narzędzia](#)


Wymiana: filtra kabinowego – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback.  
Wskazówka od AUTODOC:

- Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

**WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – VAUXHALL ASTRA MK V (H) (A04) HATCHBACK. PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:**


1

Odkręć śruby osłony dolnej konsoli. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.

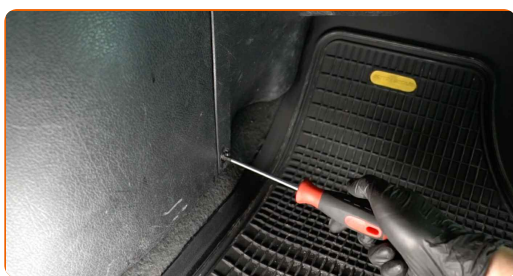

2

Zdejmij spinki z osłony dolnej konsoli. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.

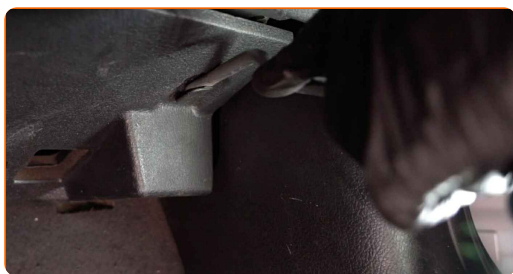


3

Zdejmij dolną osłonę schowka na rękawiczki.

4

Odkręć śruby mocujące schowek. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.

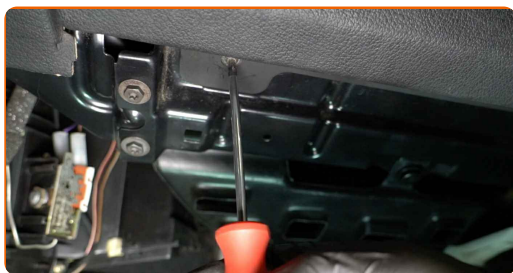

5

Wymij schowek.



Wymiana: filtra kabinowego – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback.  
Wskazówka:

- Bądź ostrożny, aby uniknąć uszkodzenia mocowań przedniego schowka.


6

Odłącz złącze oświetlenia schowka.




7

Odkręć elementy mocujące obudowę kanałów powietrza. Skorzystaj z nasadki o numerze #10.

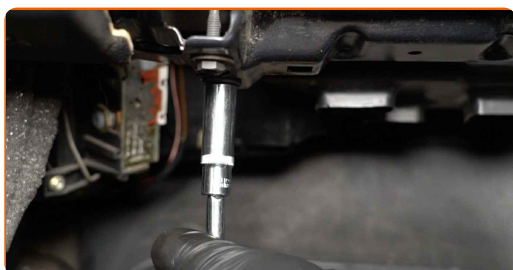

**8** Wyjmij obudowę kanałów powietrza.

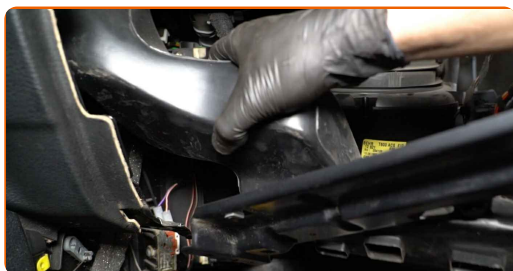

**9** Poluzuj spinki pokrywy filtra kabinowego. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.




**10** Poluzuj spinki pokrywy filtra kabinowego.



**11** Zdejmij ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy.

**12** Wyjmij z obudowy wymienny materiał filtrujący.

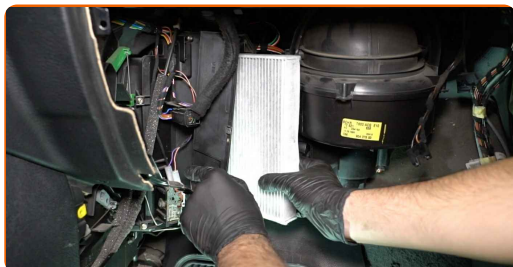


Wymiana: filtra kabinowego – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback.  
Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Nie próbuj oczyścić i ponownie stosować filtra - to będzie miało wpływ na jakość czyszczenia powietrza we wnętrzu samochodu.

13

Włóż do obudowy filtra nowy materiał filtrujący. Upewnij się, że krawędzie filtra pasują szczelnie do jego obudowy.

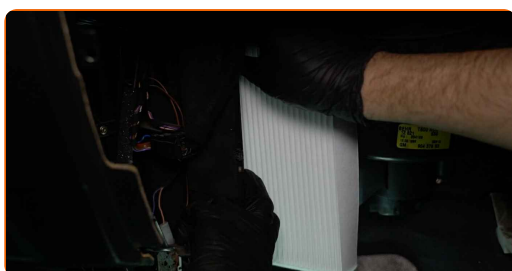


AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra kabinowego – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. Upewnij się, że element filtrujący jest prawidłowo umieszczony. Uważaj, aby się nie przesunął.
- Podążaj na strzałką kierunkową przepływu powietrza na filtrze.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokiej jakości.

14

Zainstaluj ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.

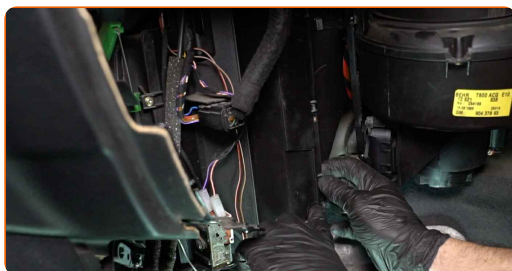



**AUTODOC poleca:**

- Wymiana: filtra kabinowego – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie elementów złącznych.


**15**

Zamocuj spinki pokrywy filtra kabinowego.




**16**

Zamontuj z powrotem obudowę kanałów powietrza.

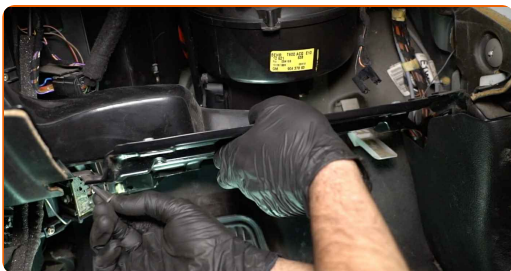


**17**

Wkręć elementy mocujące obudowę kanałów powietrza. Skorzystaj z nasadki o numerze #10.

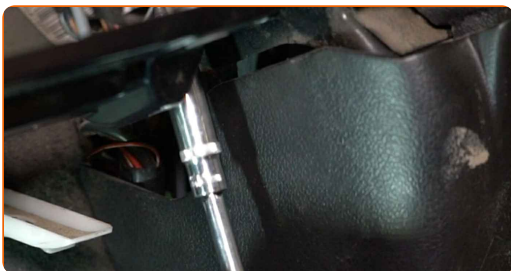

**18**

Podłącz złącze oświetlenia schowka.

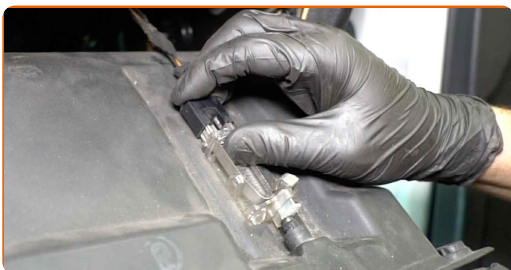



**19** Zamontuj schowek.



**20** Dokręć śruby mocujące schowek. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.



**21** Zainstaluj dolną osłonę schowka na rękawiczki.



**22** Wkręć śruby osłony dolnej konsoli. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.



**23** Załóż spinki na osłonę dolną konsoli.



24 Włącz zapłon.

25 Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

26 Wyłącz zapłon.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.