



Jak wymienić filtr  
kabinowy w **VAUXHALL**  
**Vectra Mk II (C) Kombi**  
**(Z02)** - poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe


### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla VAUXHALL Vectra Mk II (C) Kombi (Z02) 2.8 V6 Turbo, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Kombi (Z02) 1.8 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Kombi (Z02) 2.0 16V Turbo, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Kombi (Z02) 1.9 CDTI, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Kombi (Z02) 1.9 CDTI 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Kombi (Z02) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Kombi (Z02) 2.2 DTI 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Kombi (Z02) 3.2 V6, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Kombi (Z02) 3.0 V6 CDTI, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Kombi (Z02) 2.2 direct, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Kombi (Z02) 1.8, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Kombi (Z02) 3.0 CDTi

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – VAUXHALL VECTRA  
MK II (C) KOMBI (Z02). NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ  
POTRZEBOWAĆ:

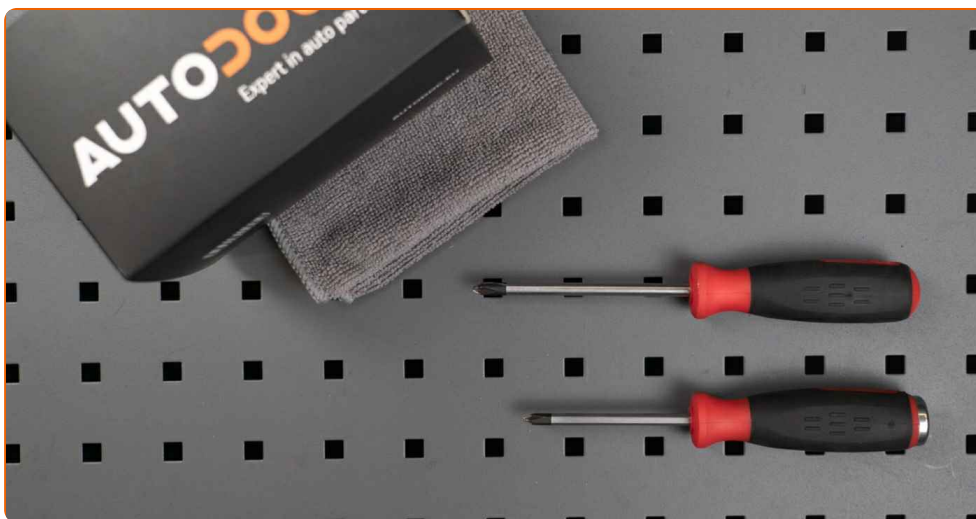

- Śrubokręt Torx T25
- Pokrowiec na błotnik

**Kup narzędzia**

Wymiana: filtra kabinowego – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Kombi (Z02).  
Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – VAUXHALL VECTRA MK II (C) KOMBI (Z02). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

- 1 Otwórz maskę.
- 2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.
- 3 Odkręć mocowanie osłony podszybia wycieraczek znajdującej się po lewej stronie. Skorzystaj z klucza typu Torx T25.




4 Zdejmij uszczelkę kraty grilla.



5 Wyciągnij osłonę podszybia wycieraczek znajdującą się po lewej stronie.



6 Oczyszczyć gniazdo montażowe filtra kabinowego.

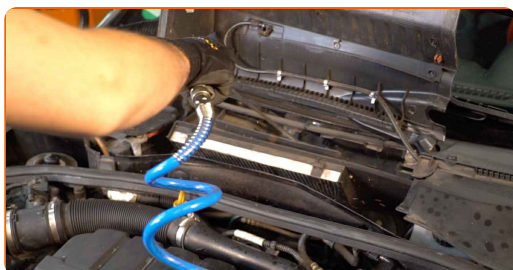

7 Wyjmij uchwyt filtr kabinowego.

8 Wyjmij z obudowy wymienny materiał filtrujący.



Wymiana: filtra kabinowego – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Kombi (Z02).  
Wskazówka od AUTODOC:

- Nie próbuj oczyścić i ponownie stosować filtra - to będzie miało wpływ na jakość czyszczenia powietrza we wnętrzu samochodu.

9

Włóż do obudowy filtra nowy materiał filtrujący. Upewnij się, że krawędzie filtra pasują szczelnie do jego obudowy.




Wymiana: filtra kabinowego – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Kombi (Z02).  
AUTODOC zaleca:

- Sprawdzaj czy materiał filtrujący jest umieszczony poprawnie. On nie musi być przechylony.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Kombi (Z02).
- Podążaj na strzałką kierunkową przepływu powietrza na filtrze.

10


Zamontuj uchwyt filtra kabinowego.

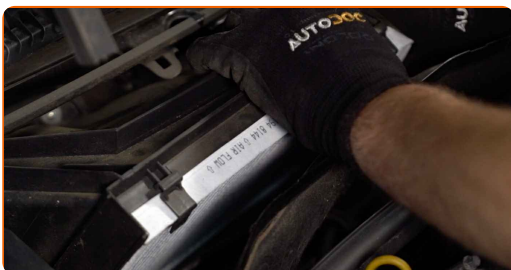


**11** Zamontuj osłonę podszybia wycieraczek znajdującą się po lewej stronie.



**12** Zamontuj uszczelkę kraty grilla.

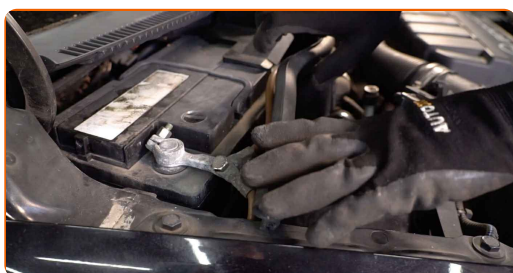

**13** Wkręć mocowanie osłony podszybia wycieraczek znajdującej się po lewej stronie. Skorzystaj z klucza typu Torx T25.

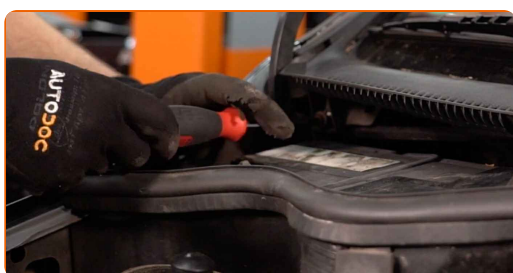

**14** Włącz zapłon.

**15** Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

**16** Wyłącz zapłon.

**17** Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

**18** Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.