



Jak wymienić filtr paliwa  
w **VW Caddy II Kombi**  
**(9K9B)** - poradnik  
naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

** Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla:

VW Caddy II Kombi (9K9B) 1.9 D, VW Caddy II Kombi (9K9B) 1.9 SDI, VW Caddy II Kombi (9K9B) 1.9 TDI

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

**WYMIANA: FILTRA PALIWA – VW CADDY II KOMBI  
(9K9B). NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ  
POTRZEBOWAĆ:**



- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Nasadka o numerze 10
- Szczypce do opasek
- Śrubokręt krzyżakowy
- Śrubokręt Płaski
- Pokrowiec na błotnik

**Kup narzędzia**

Wymiana: filtra paliwa – VW Caddy II Kombi (9K9B). Wskazówka od AUTODOC:

- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – VW Caddy II Kombi (9K9B) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

## WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

**1** Odkryj maskę silnika.


**2** Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

**3** Zdejmij zaślepki pokrywy silnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

**4** Odkręć mocowanie pokrywy silnika. Skorzystaj z nasadki o numerze #10.



**5** Zdejmij pokrywę silnika.

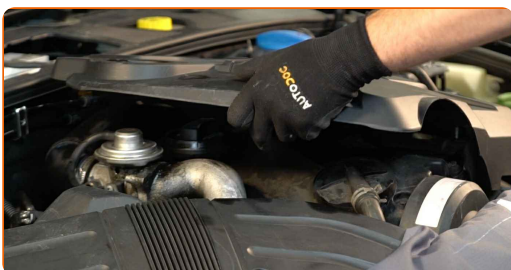

Wymiana: filtra paliwa – VW Caddy II Kombi (9K9B). Eksperci z AUTODOC zalecają:

- Unieś pokrywę silnika, trzymając ją jednocześnie z obu stron.

6

Wyczyść filtra paliwa. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.



7

Poluzuj obejmy mocujące rury filtra paliwa. Skorzystaj ze szczypiec do opasek zaciskowych z ustalaczem.



8


Odłącz przewody od filtra paliwa.




Wymiana: filtra paliwa – VW Caddy II Kombi (9K9B). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wyciec z obudowy filtra oraz przewodów.


**9** Poluzuj mocowanie filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

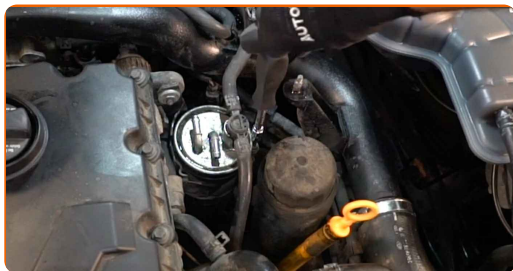


**10** Ściągnij złączkę przewodu filtra paliwa.

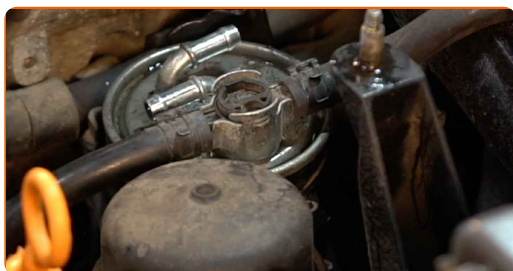


**11** Odłącz rurę od filtra paliwa.

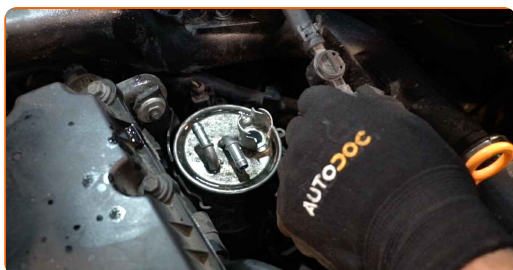

**12** Wyjmij filtr paliwa. Włóż stary kartridż filtra do zbiornika.

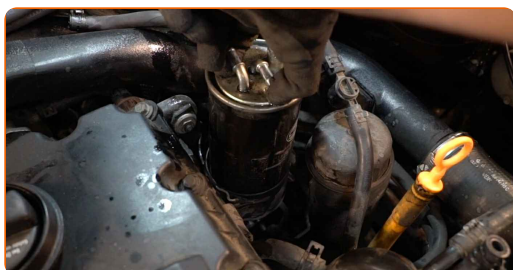

**13** Zainstaluj nowy filtr paliwa.

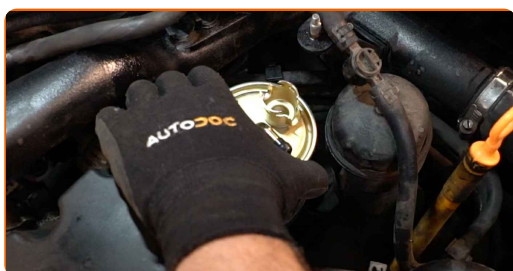


Wymiana: filtra paliwa – VW Caddy II Kombi (9K9B). Wskazówka od AUTODOC:

- Upewnij się, że filtr paliwa jest prawidłowo ustawiony. Weź pod uwagę oznaczenie kierunku przepływu paliwa.
- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- VW Caddy II Kombi (9K9B) – Ważne jest używanie wyłącznie wysokiej jakości filtrów.

14

Dokręć mocowania filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

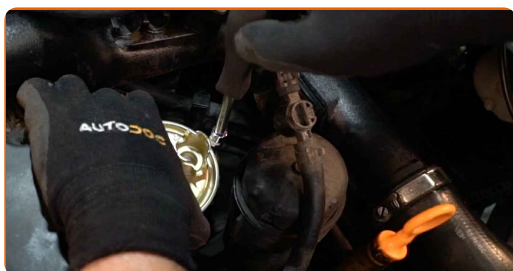

15

Zdejmij pierścienie uszczelniające (o-ringi). Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



16

Założ nowe pierścienie uszczelniające (o-ringi).







**17** Podłącz rurę do filtra paliwa.




**18** Zamontuj złączkę przewodu filtra paliwa.

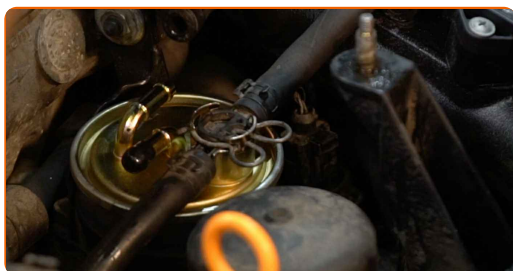

**19** Podłącz przewody do filtra paliwa.

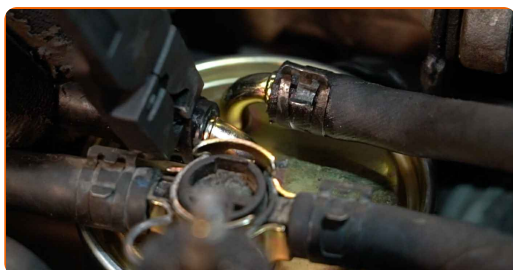

**20** Dokręć obejmy mocujące rury filtra paliwa. Skorzystaj ze szczypiec do opasek zaciskowych z ustalaczem.

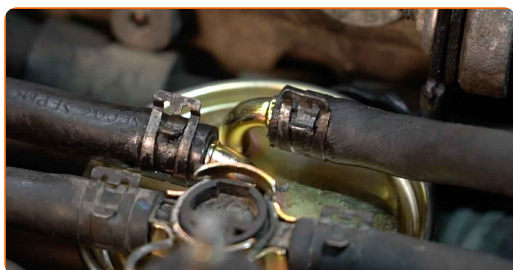

**21** Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.





**Wymiana: filtra paliwa – VW Caddy II Kombi (9K9B). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:**

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących.
- Podczas montażu części nie przykładaj zbyt dużo siły. W przeciwnym razie możesz uszkodzić mocowania.

**22**

Dokręć mocowania pokrywy silnika. Skorzystaj z nasadki o numerze #10.



**23**

Założ z powrotem zaślepkę pokrywy silnika.

**Wymiana: filtra paliwa – VW Caddy II Kombi (9K9B). Wskazówka od AUTODOC:**

- Przed rozpoczęciem jazdy kilkakrotnie włącz i wyłącz zapłon. Należy to zrobić w celu aktywacji pompy paliwowej, aby przepompowywała ona paliwo przez układ paliwowy.

**24**

Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

**25**

Zgaś silnik.

**26**

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

27

Zamknij maskę.

Wymiana: filtra paliwa – VW Caddy II Kombi (9K9B). Wskazówka:

- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.