



Jak wymienić filtr
kabinowy w **VW**
**California T5 Bus (7EC,
7EF, 7EG, 7HF)** - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 4motion, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI 4motion, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI 4motion

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – VW CALIFORNIA T5
BUS (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). POTRZEBNE NARZĘDZIA:



- Nasadka o numerze 7
- Bity typu Torx T20
- Klucz grzechotkowy


[Kup narzędzia](#)

**Wymiana: filtra kabinowego – VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).
Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:**


- Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

- 1** Odkręć elementy mocujące osłony deski rozdzielczej nad nogami pasażera. Skorzystaj z klucza typu Torx T20. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

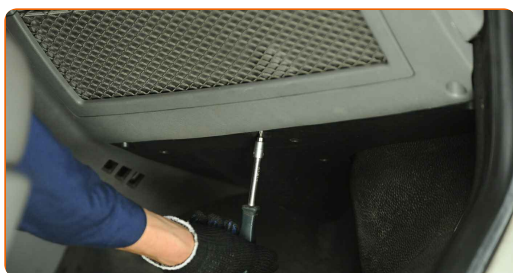

- 2** Zdejmij pokrywę ochronną znajdującą się pod schowkiem.

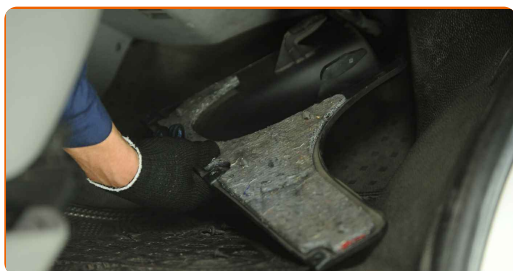

- 3** Odkręć mocowania osłony obudowy filtra kabinowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #7. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



- 4** Zdejmij ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy.



- 5** Wyciągnij filtr kabinowy.



Wymiana: filtra kabinowego – VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).
Wskazówka:

- Nie próbuj oczyścić i ponownie stosować filtra - to będzie miało wpływ na jakość czyszczenia powietrza we wnętrzu samochodu.

6 Zamontuj filtr kabinowy w jego gnieździe montażowym.



**Wymiana: filtra kabinowego – VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).
AUTODOC zaleca:**

- Podążaj na strzałką kierunkową przepływu powietrza na filtrze.
- Sprawdzaj czy materiał filtrujący jest umieszczony poprawnie. On nie musi być przechylony.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości komponentów. VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).

7 Zainstaluj ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy.




8 Przykręć mocowania osłony obudowy filtra kabinowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #7. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



9

Zamontuj oraz zabezpiecz pokrywę ochronną znajdującą się pod schowkiem.

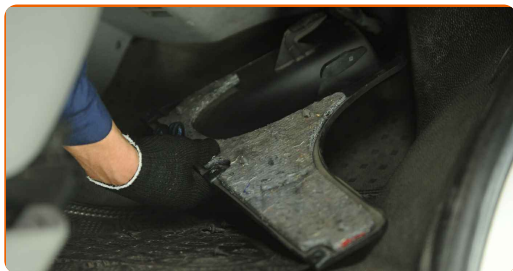

10

Wkręć elementy mocujące osłony deski rozdzielczej nad nogami pasażera. Skorzystaj z klucza typu Torx T20. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra kabinowego – VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie elementów złącznych.

11

Włącz zapłon.

12

Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

13

Wyłącz zapłon.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.