



Jak wymienić żarówkę w
reflektorze w **VW Crafter**
Burtowy
Ciężarówka/Podwozie
(SZ) - poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

VW Crafter Burtowy Ciężarówka/Podwozie (SZ) 2.0 TDI, VW Crafter Burtowy Ciężarówka/Podwozie (SZ) 2.0 TDI RWD, VW Crafter Burtowy Ciężarówka/Podwozie (SZ) 2.0 TDI 4motion

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: VW Touran I (1T3) 1.6 TDI

WYMIANA: ŻARÓWKI REFLEKTORA – VW CRAFTER
BURTOWY CIĘŻARÓWKA/PODWOZIE (SZ). NARZĘDZIA,
KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:



- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Śrubokręt płaski



Kup narzędzia

Wymiana: żarówki reflektora – VW Crafter Burtowy Ciężarówka/Podwozie (SZ). Profesjonaliści zalecają:


- Procedura wymiany jest taka sama dla lewych i prawych żarówek przedniego reflektora.
- Wymień żarówki w obu przednich reflektorach na raz.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: ŻARÓWKI REFLEKTORA – VW CRAFTER BURTOWY CIĘŻARÓWKA/PODWOZIE (SZ). UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

- 1 Wyłącz zapłon. Otwórz maskę.
- 2 Zdejmij tylną pokrywę przedniego reflektora.
- 3 Odłącz uchwyt żarówki obracając go o ~30°. Zdejmij uchwyt z gniazda mocującego przedniego reflektora.

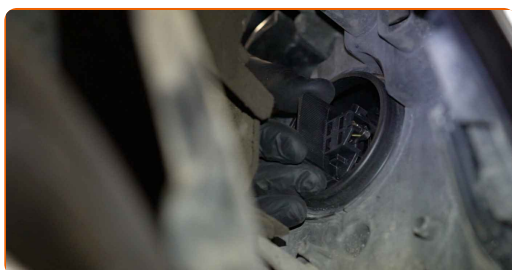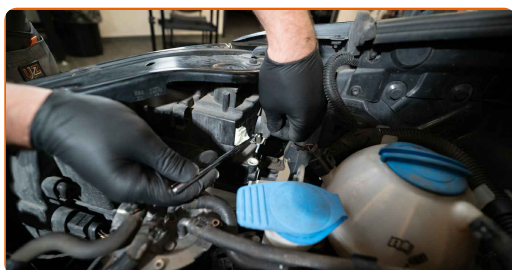


- 4 Zdejmij starą żarówkę. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego. Sprawdź stan terminali uchwytu żarówki. Wymień go jeśli to konieczne.

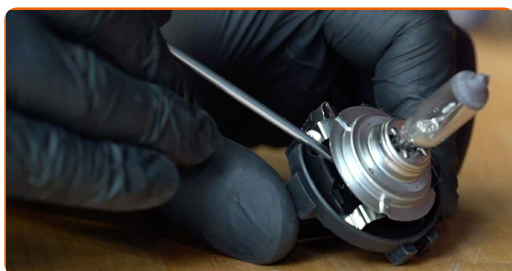

Wymiana: żarówki reflektora – VW Crafter Burtowy Ciężarówka/Podwozie (SZ). AUTODOC zaleca:

- Oczyszczyć gniazdo mocujące żarówkę na uchwycie.

- 5 Zamontuj nową żarówkę na uchwycie.

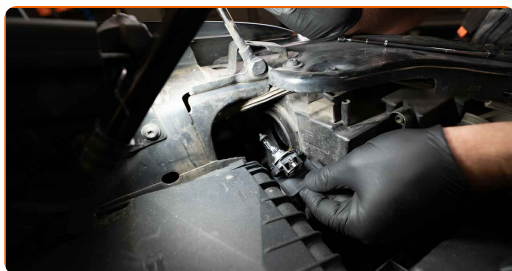

AUTODOC poleca:


- Unikaj dotykania szkła żarówki. Pozostawione na nim ślady palców mogą spowodować awarię.

- 6 Zamontuj uchwyt żarówki w gnieździe mocującym przedniego reflektora. Zabezpiecz uchwyt żarówki obracając go o ~30°.



7

Zamontuj i zabezpiecz tylną osłonę przedniego reflektora.

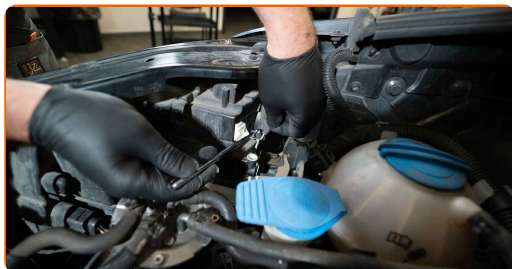

8

Włącz zapłon.

9

Włącz przedni reflektor, by sprawdzić czy nowa lampa dobrze działa.

10

Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! 👍

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

ŻARÓWKA REFLEKTORA: SZEROKI WYBÓR

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2021 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.