



Jak wymienić filtr
kabinowy w **VW Sharan**
VAN (7M) - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

VW Sharan VAN (7M) 2.0 (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M9)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – VW SHARAN VAN (7M). NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

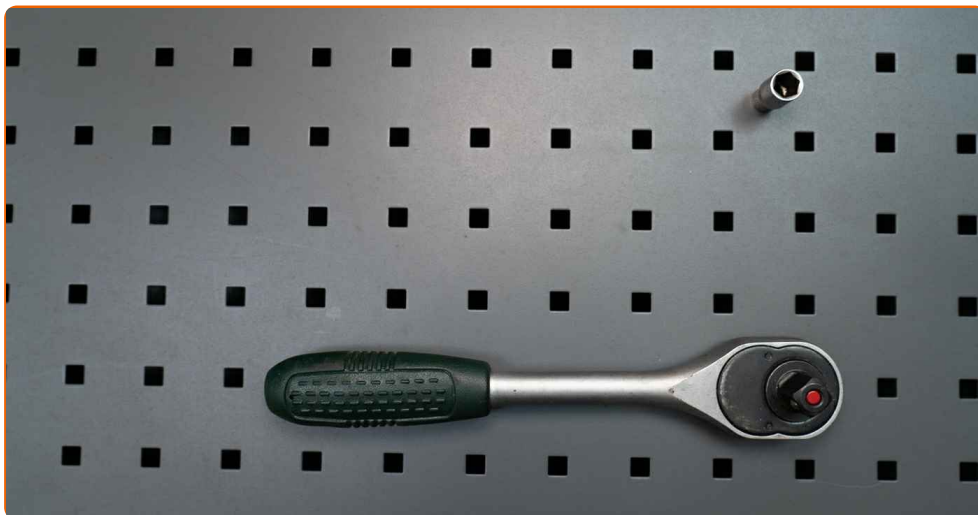

- Nasadka o numerze 10
- Pokrowiec na błotnik
- Klucz grzechotkowy

[Kup narzędzia](#)

Wymiana: filtra kabinowego – VW Sharan VAN (7M). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:


- Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – VW Sharan VAN (7M) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1 Odkryj maskę silnika.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.


3 Zdejmij uszczelkę kraty grilla.

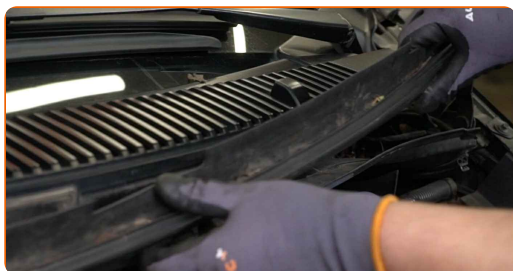

4 Odkręć elementy mocujące panelu plastikowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




5 Zdejmij panel plastikowy.

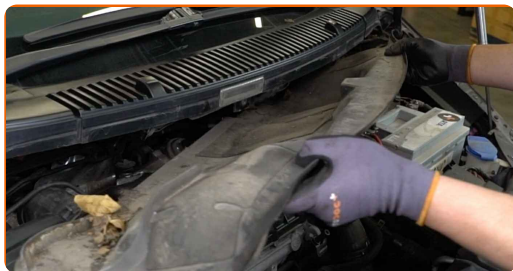

6 Naciśnij element mocujący filtr kabinowy, aby go zwolnić.



7 Wyciągnij filtr kabinowy.

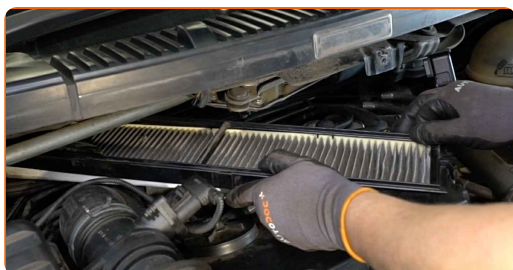

Wymiana: filtra kabinowego – VW Sharan VAN (7M). Wskazówka:

- Nie próbuj oczyścić i ponownie stosować filtra - to będzie miało wpływ na jakość czyszczenia powietrza we wnętrzu samochodu.

8 Włącz tryb recyrkulacji powietrza.

9 Oczyszczyć gniazdo montażowe filtra kabinowego.




10 Zamontuj nowy element filtrujący w ramie.



Wymiana: filtra kabinowego – VW Sharan VAN (7M). Profesjonaliści zalecają:

- Sprawdzaj czy materiał filtrujący jest umieszczony poprawnie. On nie musi być przechylony.
- Podążaj na strzałką kierunkową przepływu powietrza na filtrze.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – VW Sharan VAN (7M).

11 Zamontuj filtr kabinowy w jego gnieździe montażowym.

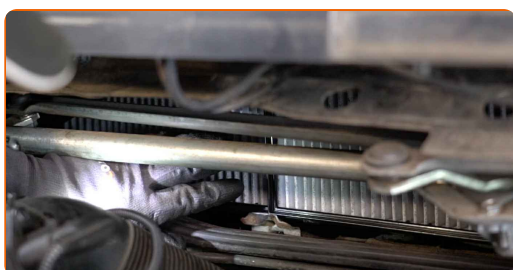


AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra kabinowego – VW Sharan VAN (7M). Upewnij się, że element filtrujący jest prawidłowo umieszczony. Uważaj, aby się nie przesunął.

12

Zatrzaśnij filtr kabinowy z powrotem na swoim miejscu.

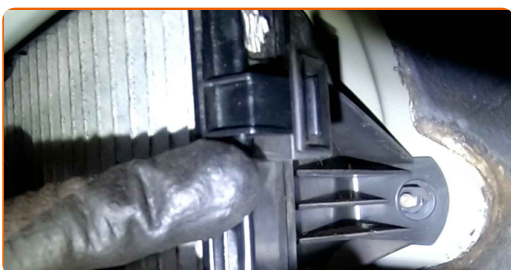


13

Zamontuj panel plastikowy.



14

Przykręć elementy mocujące panelu plastikowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

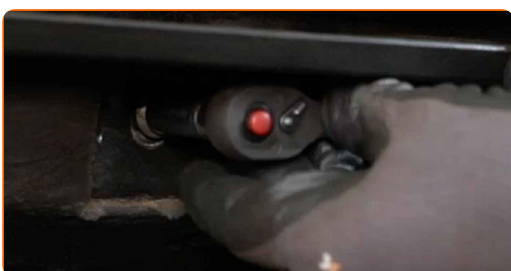

15

Zamontuj uszczelkę kraty grilla.



16 Włącz zapłon.

17 Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

18 Wyłącz zapłon.

19 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

20 Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.