




Jak wymienić świece  
zapłonowe w **VW**  
**Transporter T3 Van** -  
poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY

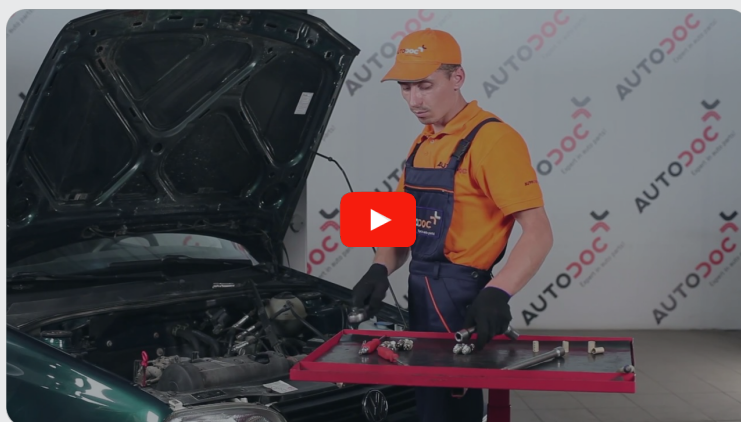

Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla  
VW Transporter T3 Van 1.9, VW Transporter T3 Van 1.9 Syncro, VW Transporter T3  
Van 2.1 Syncro, VW Transporter T3 Van 2.1

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: VW GOLF III (1H1) 1.4

WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – VW  
TRANSPORTER T3 VAN. LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH  
BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Smar przeciw zatarciom w wysokiej temperaturze
- Klucz do świec zapłonowych o numerze 21
- Klucz grzechotkowy
- Klucz dynamometryczny
- Śrubokręt krzyżakowy
- Magnes teleskopowy
- Pokrowiec na błotnik

**Kup narzędzia**

Wymiana: Świec zapłonowych – VW Transporter T3 Van. AUTODOC zaleca:


- Procedura wymiany jest taka sama dla wszystkich świec zapłonowych.
- Ostrzeżenie! Zgaś silnik przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy – VW Transporter T3 Van.

## WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1 Otwórz maskę.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.


3 Odkręć śruby mocujące obudowę filtra. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

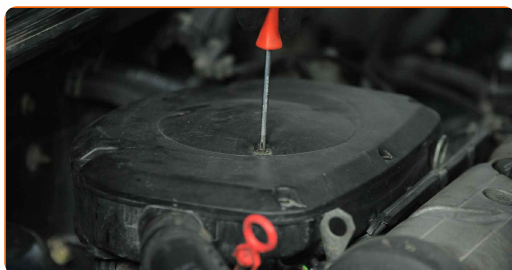


AUTODOC poleca:

- Wymiana: Świec zapłonowych – VW Transporter T3 Van. Aby uniknąć uszkodzenia części podczas jej demontażu, nie używaj nadmiernej siły.

4 Zdejmij obudowę filtra powietrza.

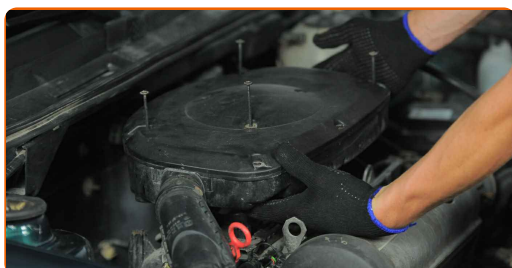

**5** Wyciągnij złącza przewodów świec zapłonowych z ich gniazd.

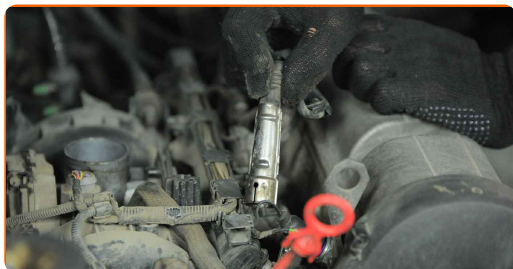


**Wymiana: świec zapłonowych – VW Transporter T3 Van. Wskazówka:**


- Bądź ostrożny, aby uniknąć uszkodzenia przewodów świec zapłonowych.
- Pamiętaj kolejność złączy przewodów świec zapłonowych.

**6** Usuń brud, pył i cząstki zanieczyszczeń z wnętrza gniazd świec zapłonowych.

**7** Wykręć świece zapłonowe. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #21. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

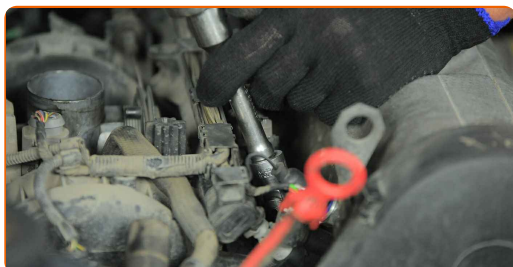


**8** Wyciągnij świecę zapłonową. Użyj magnesu teleskopowego.

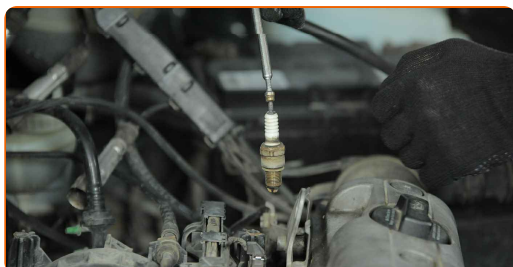


- 9** Zastosuj ciekłą warstwę specjalnego smaru przeciw zatarciom przy wysokich temperaturach na gwinty nowej świecy zapłonowej.




- 10** Zamontuj nowe świece zapłonowe w gniazdach. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #21.

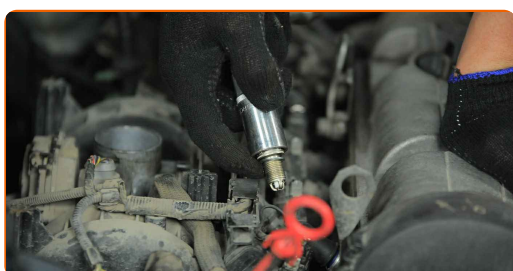

- 11** Wkręć nowe świece i zaciągnij je. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #21. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 25 Nm.

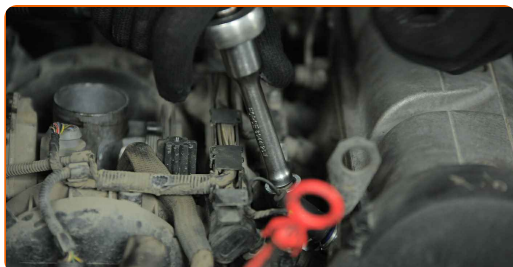

- 12** Włóż złącza przewodów świec zapłonowych do ich gniazd. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.

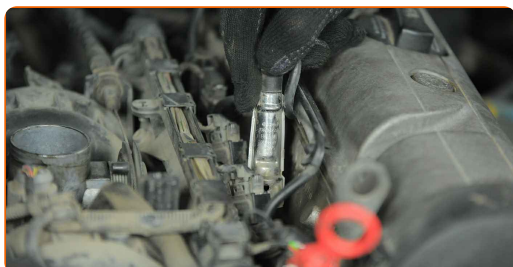


Wymiana: Świec zapłonowych – VW Transporter T3 Van. Ekspersi z AUTODOC zalecają:

- Podążaj za kolejnością montażu.


13

Założ ponownie obudowę filtra powietrza.

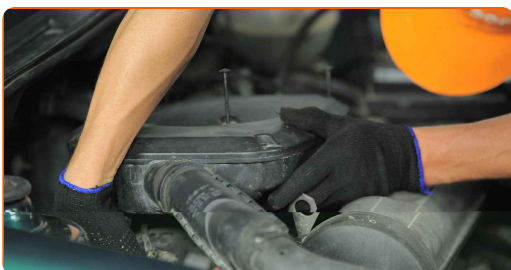

14

Przykręć śruby mocujące obudowę filtra. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

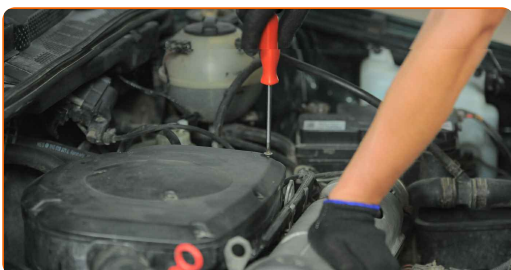

Wymiana: Świec zapłonowych – VW Transporter T3 Van. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Podczas montażu nie przykładaj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia części.

15

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

16

Zamknij maskę.

17

Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

18

Zgaś silnik.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**



## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**ŚWIECE ZAPŁONOWE: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.