



Jak wymienić przewody
zapłonowe w **VW**
Transporter T4 Burtowy
Ciężarówka / Podwozie
(70E, 70L, 70M, 7DE,
7DL, 7D) - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

VW Transporter T4 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)
1.8

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

WYMIANA: PRZEWODÓW ZAPŁONOWYCH – VW
TRANSPORTER T4 BURTOWY CIĘŻARÓWKA /
PODWOZIE (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). NARZĘDZIA,
KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

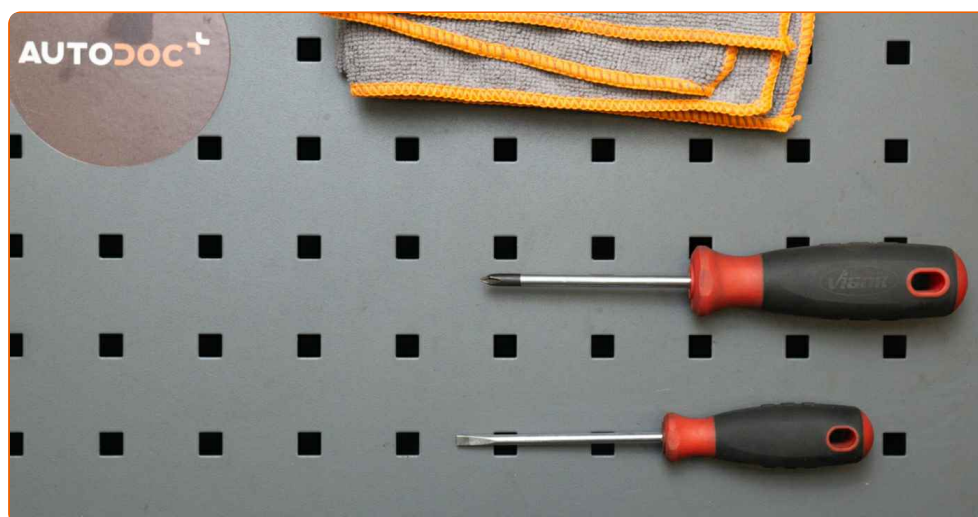

- Długie szczypce
- Śrubokręt płaski
- Śrubokręt Krzyżakowy
- Ręcznik z mikrofibry
- Pokrowiec na błotnik

Kup narzędzia

Wymiana: przewodów zapłonowych – VW Transporter T4 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Wskazówka od AUTODOC:


- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: PRZEWODÓW ZAPŁONOWYCH – VW TRANSPORTER T4 BURTOWY CIĘŻARÓWKA / PODWOZIE (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:


1 Otwórz maskę.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.


3 Odkręć elementy mocujące obudowę filtra powietrza. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

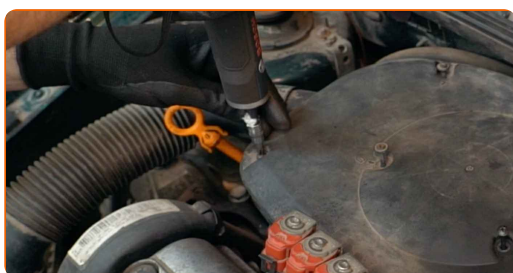

4 Zdejmij obudowę filtra powietrza.

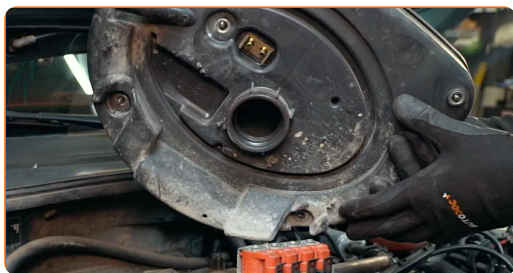


5 Zastłoń korpus przepustnicy ręcznikiem z mikrofibry, aby zapobiec przedostawaniu się do wnętrza układu pyłu i brudu.

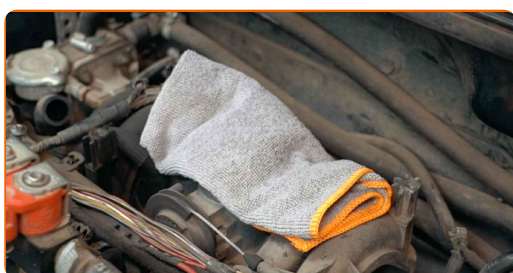


6 Odłącz uchwyt przewodów zapłonowych. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



7 Nanieś oznaczenia na kopułce rozdzielacza zapłonu, które będą wskazywać kolejność montażu przewodów zapłonowych.

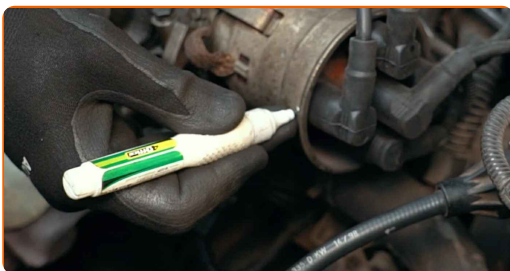


8 Odłącz przewody zapłonowe od kopułki rozdzielacza zapłonu.

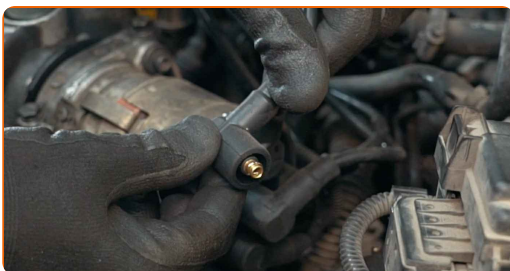

Wymiana: przewodów zapłonowych – VW Transporter T4 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Wskazówka:

- Bądź ostrożny, aby uniknąć uszkodzenia przewodów świec zapłonowych.

9 Odłącz przewody zapłonowe od świec zapłonowych. Użyj długich szczypiec.

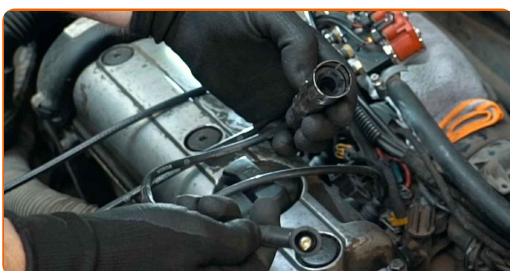


Wymiana: przewodów zapłonowych – VW Transporter T4 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Bądź ostrożny, aby uniknąć uszkodzenia przewodów świec zapłonowych.

10

Odłącz przewód wysokiego napięcia.

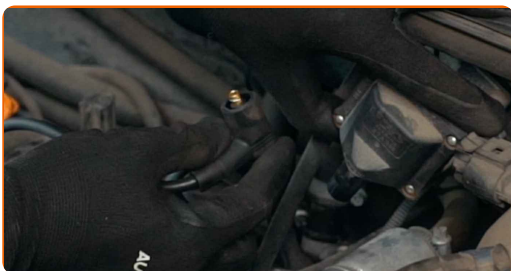

11

Podłącz nowe przewody zapłonowe do kopolki rozdzielacza zapłonu.




Wymiana: przewodów zapłonowych – VW Transporter T4 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC zaleca:

- Podążaj za kolejnością montażu.

12

Podłącz nowe przewody zapłonowe do świec zapłonowych. Użyj długich szczypiec.

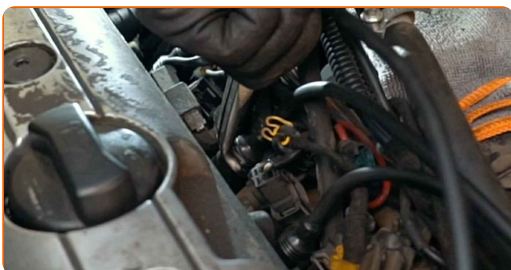

Wymiana: przewodów zapłonowych – VW Transporter T4 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Podążaj za kolejnością montażu.


13

Podłącz przewód wysokiego napięcia.




14

Zamocuj uchwyt przewodów zapłonowych.

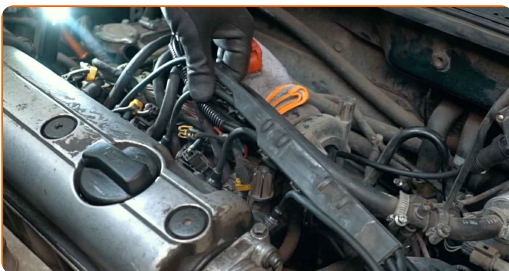


15

Zdejmij ręcznik z mikrofibry z korpusu przepustnicy.

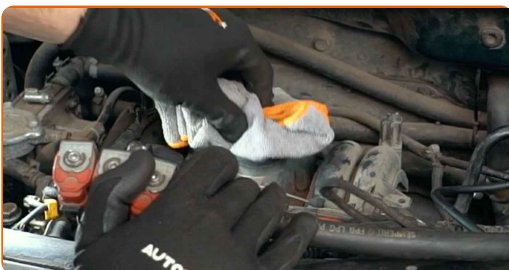


16

Założ obudowę filtra powietrza i przykręć ją. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

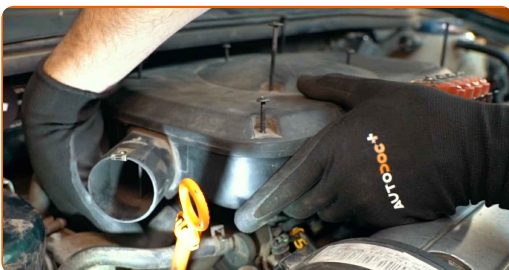

17

Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

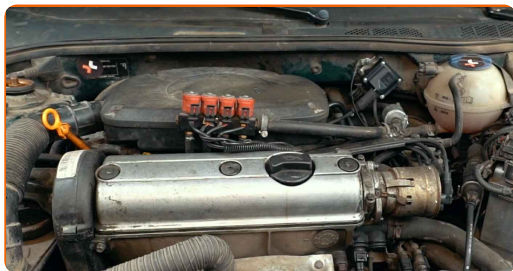

18

Zgaś silnik.

19

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

20

Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! 👍

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

PRZEWODY ZAPŁONOWE: SZEROKI WYBÓR

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2021 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.