




Jak wymienić
amortyzator przód w **VW**
Transporter T4 Burtowy
Ciężarówka / Podwozie
(70E, 70L, 70M, 7DE,
7DL, 7D) - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY

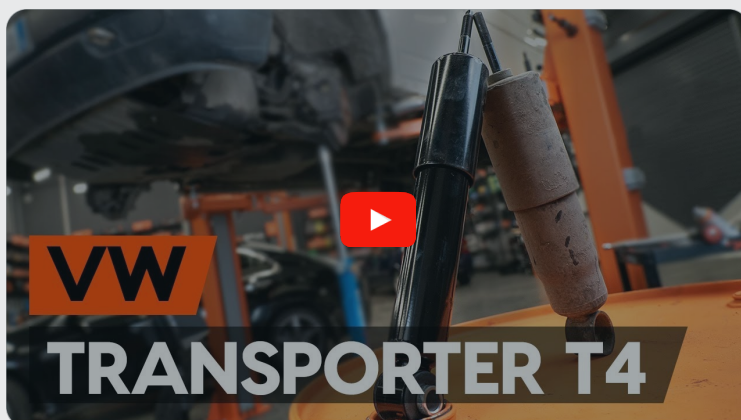

Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

ⓘ Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:


VW Transporter T4 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 D, VW Transporter T4 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD, VW Transporter T4 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D, VW Transporter T4 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5, VW Transporter T4 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.0, VW Transporter T4 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Proszę zwrócić uwagę, że niniejszy poradnik został stworzony na podstawie procedury wymiany danej części samochodowej w samochodzie o podobnej konstrukcji.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**WYMIANA: AMORTYZATORÓW – VW TRANSPORTER T4
BURTOWY CIĘŻARÓWKA / PODWOZIE (70E, 70L, 70M,
7DE, 7DL, 7D). NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ
POTRZEBOWAĆ:**

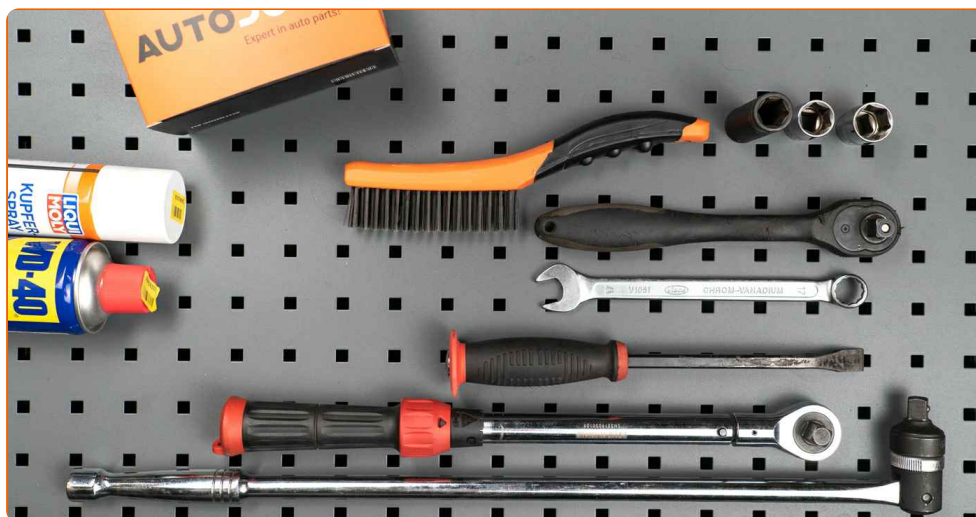

- Szczotka druciana
- Sprej WD-40
- Smar na bazie miedzi
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 17
- Nasadka o numerze 18
- Nasadka o numerze 21
- Klucz nasadowy do kół o numerze 17
- Klucz grzechotkowy
- Klucz dynamometryczny
- Pokrętka
- Łom
- Imadło
- Podnośnik hydrauliczny do skrzyni biegów
- Klin pod koło

Kup narzędzia

Wymiana: amortyzatorów – VW Transporter T4 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Zdejmij obydwie przednie amortyzatory na raz.
- Procedura wymiany jest identyczna dla lewych jak i dla prawych amortyzatorów przedniego zawieszenia.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – VW Transporter T4 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1

Zabezpiecz koła klinami.



2

Poluzuj śruby mocujące koło. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17.



3

Podźmij przednią część samochodu i zafiksuj na podporach.


4 Odkręć śruby koła.




Wymiana: amortyzatorów – VW Transporter T4 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC zaleca:

- Ażeby uniknąć zranienia się, podtrzymaj koło podczas odkręcania śrub.


5 Ściągnij koło.

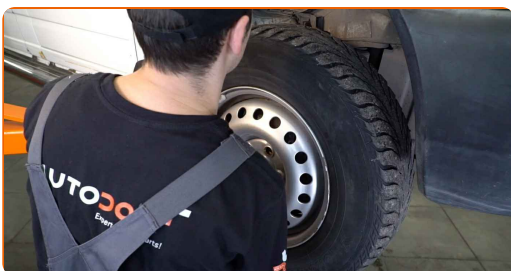


6 Wyczyść mocowania amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

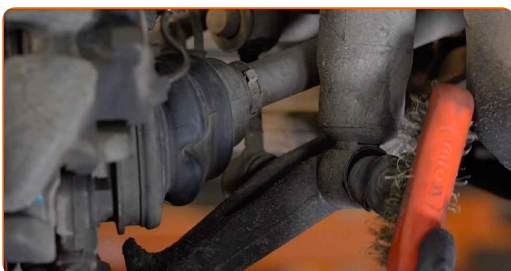

7 Zabezpiecz wahacz. Użyj podnośnika hydraulicznego do skrzyni biegów.

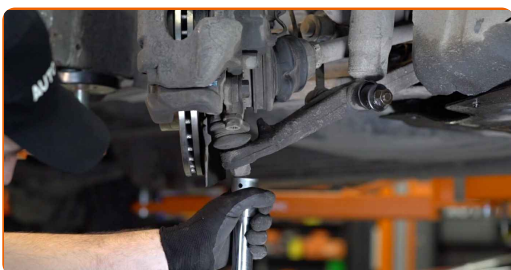


- 8** Odkręć dolny zaczepek amortyzatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #21. Skorzystaj z klucza grzechotkowego. Skorzystaj z pokrętki.

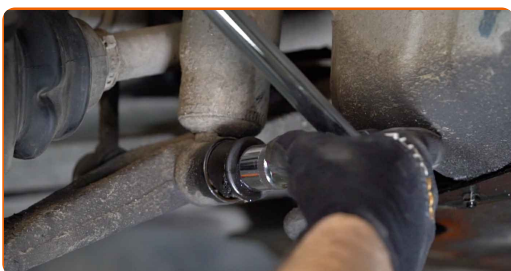

AUTODOC poleca:

- W razie zaistniałej potrzeby wyciągnij gumową tuleję amortyzatora.

- 9** Odkręć górne mocowanie amortyzatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z pokrętki.

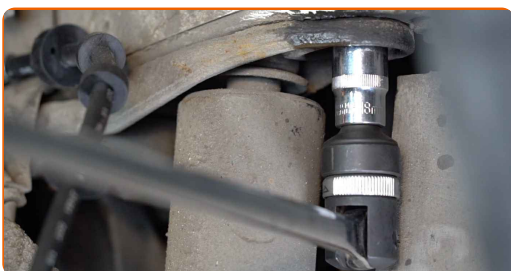

AUTODOC poleca:

- Ważne! Przytrzymaj amortyzator podczas odkręcania śrub mocujących. VW Transporter T4 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)

- 10** Obniż hydrauliczny podnośnik do skrzyni biegów o 10-15 cm.




AUTODOC poleca:

- Wymiana: amortyzatorów – VW Transporter T4 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Opuść płynnie podnośnik skrzyni biegów, bez gwałtownych ruchów, aby uniknąć uszkodzenia elementów i mechanizmów.

11

Zdemontuj amortyzator.

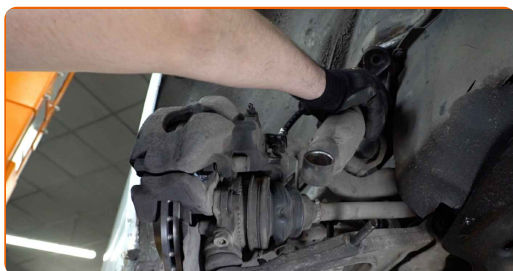


12

Zaciśnij amortyzator w imadle.




13

Wyczyść mocowanie tłoka amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

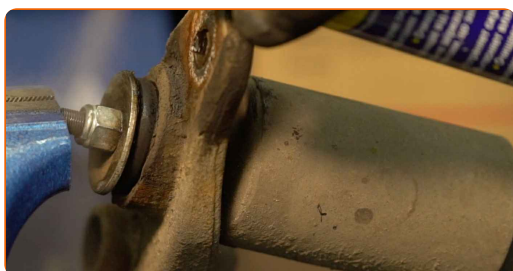

14

Wymij mocowanie tłoczyska amortyzatora. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 17.

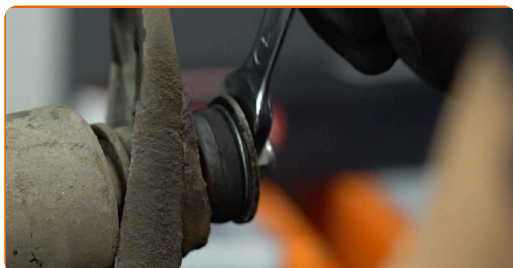

15 Wyjmij górne mocowanie amortyzatora.




16 Zwolnij imadło i wyciągnij amortyzator.


17 Przed zamontowaniem nowego amortyzatora, powinieneś ręcznie do napompować 3-5 razy.




18 Zamontuj górne mocowanie amortyzatora.

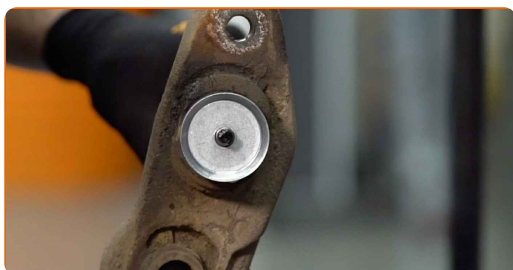

19 Oczyszć drążek amortyzatora. Skorzystaj ze spreju WD-40.

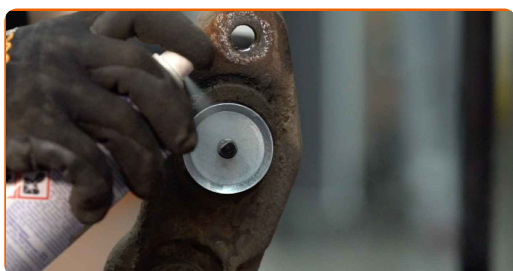


- 20** Dokręć górne mocowanie tłoku amortyzatora. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 17. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 25 Nm.

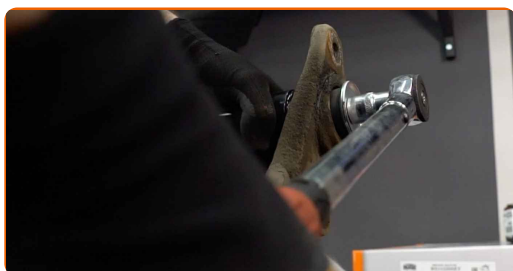


Wymiana: amortyzatorów – VW Transporter T4 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Profesjonaliści zalecają:

- Sprawdź czy sprężyna jest właściwie umieszczona. Unikaj niewspółosiowości.

- 21** Oczyszczyć gniazda mocujące amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

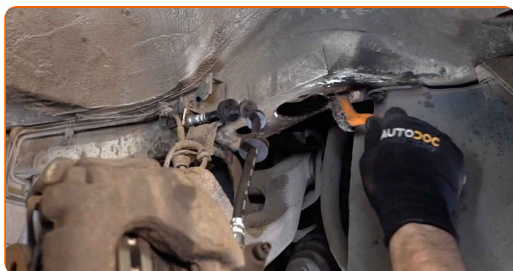

- 22** Umieść amortyzator w nadkolu i zabezpiecz go.

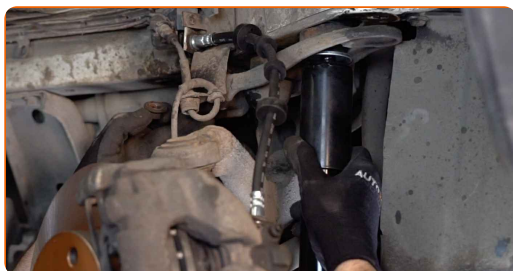


AUTODOC poleca:

- VW Transporter T4 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) – Aby uniknąć obrażeń, przytrzymaj amortyzator podczas wkręcania śrub mocujących.


23

Dokręć górne mocowanie amortyzatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 75 Nm.

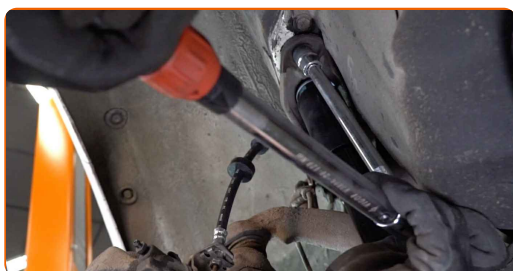


24

Zabezpiecz wahacz. Użyj podnośnika hydraulicznego do skrzyni biegów.

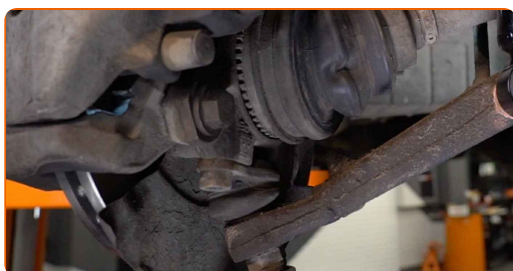

25

Dokręć dolne mocowanie amortyzatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #21. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 120 Nm.

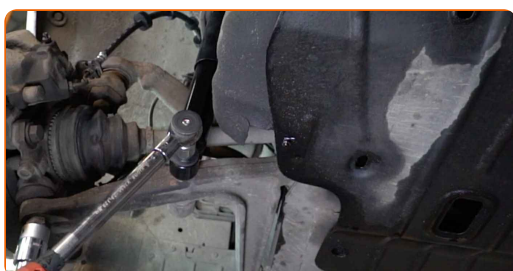

26

Wymij wspornik spod wahacza.




Wymiana: amortyzatorów – VW Transporter T4 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Płynnie obniż podnośnik hydrauliczny skrzyni biegów, bez szarpania, ażeby uniknąć uszkodzenia zespołów i mechanizmów.

27

Zabezpiecz mocowania amortyzatora. Zastosuj smar miedziany.

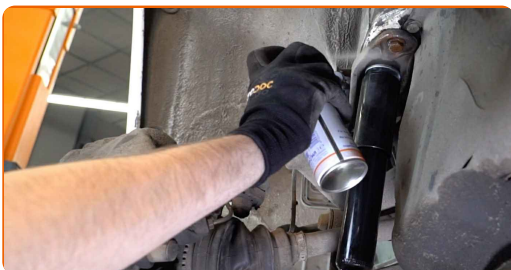

28

Oczyść gniazdo mocujące felgi koła. Użyj drucianej szczotki. Zabezpiecz powierzchnię kontaktową. Zastosuj smar miedziany.



29

Zainstaluj koło.




AUTODOC poleca:

- Ostrzeżenie! Aby uniknąć obrażeń, przytrzymaj koło podczas wkręcania śrub mocujących. VW Transporter T4 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)


30

Wkręć śruby koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17.

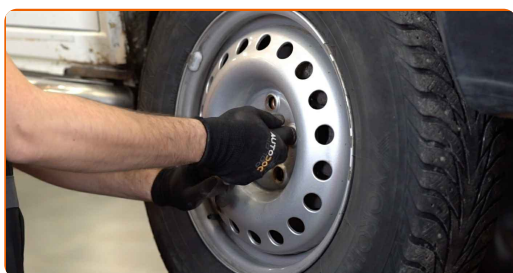

31

Spuść samochód i, działając w porządku krzyżowym, zaciągnij bolce mocujące koła. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 170 Nm.

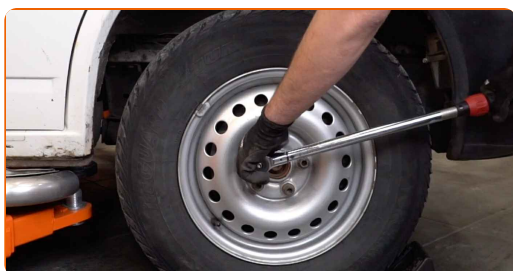

32

Usuń podnośniki oraz kliny.



DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



AUTODOC+

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

AMORTYZATOR: SZEROKI WYBÓR

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.