



Jak wymienić przewody  
zapłonowe w **VW**  
**Transporter T4 Van**  
**(70A, 70H, 7DA, 7DH)** -  
poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe


### **Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla:  
VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.8

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

WYMIANA: PRZEWODÓW ZAPŁONOWYCH – VW  
TRANSPORTER T4 VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH).  
NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

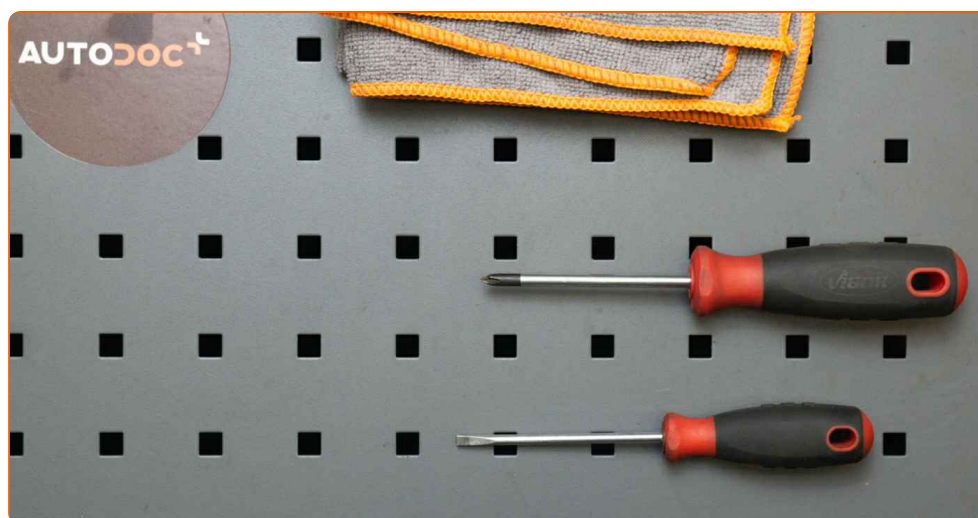

- Długie szczypce
- śrubokręt płaski
- Śrubokręt Krzyżakowy
- Ręcznik z mikrofibry
- Pokrowiec na błotnik

**Kup narzędzia**

Wymiana: przewodów zapłonowych – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Wskazówka od AUTODOC:


- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: PRZEWODÓW ZAPŁONOWYCH – VW TRANSPORTER T4 VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:


1 Otwórz maskę.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.


3 Odkręć elementy mocujące obudowę filtra powietrza. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

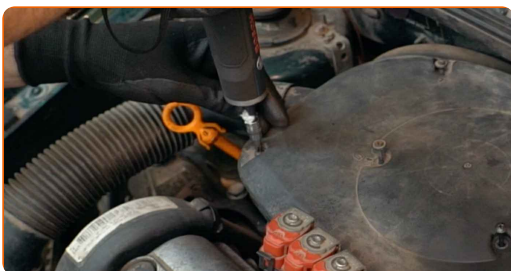

4 Zdejmij obudowę filtra powietrza.

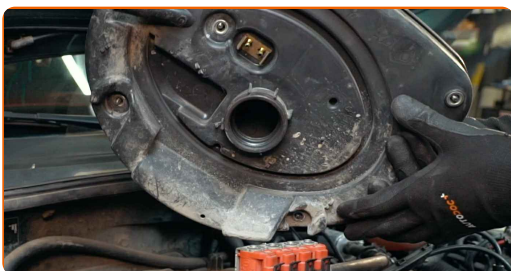


5 Zastoń korpus przepustnicy ręcznikiem z mikrofibry, aby zapobiec przedostawianiu się do wnętrza układu pyłu i brudu.

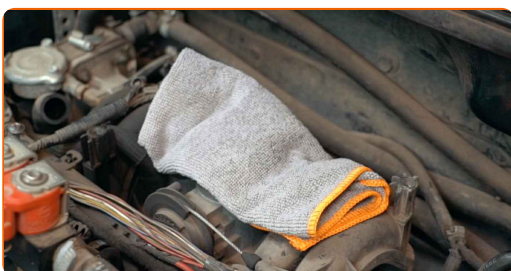


6 Odłącz uchwyt przewodów zapłonowych. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



7 Nanieś oznaczenia na kopułce rozdzielacza zapłonu, które będą wskazywać kolejność montażu przewodów zapłonowych.

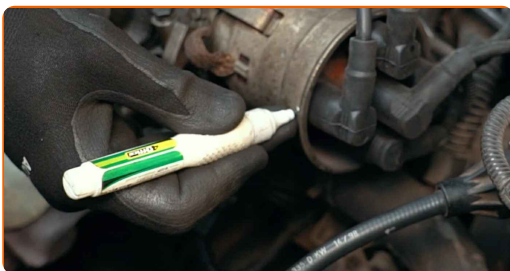


8 Odłącz przewody zapłonowe od kopułki rozdzielacza zapłonu.

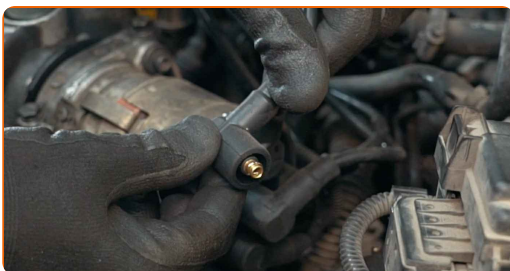

Wymiana: przewodów zapłonowych – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Wskazówka:

- Bądź ostrożny, aby uniknąć uszkodzenia przewodów świec zapłonowych.

9 Odłącz przewody zapłonowe od świec zapłonowych. Użyj długich szczypiec.

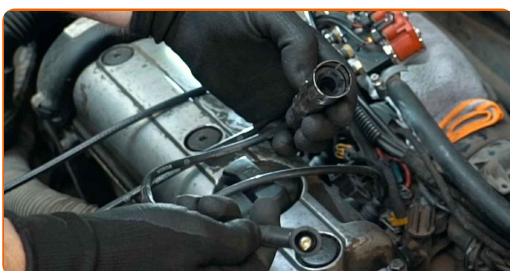


Wymiana: przewodów zapłonowych – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Bądź ostrożny, aby uniknąć uszkodzenia przewodów świec zapłonowych.


10

Odłącz przewód wysokiego napięcia.

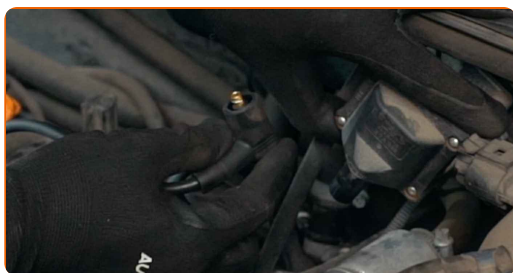

11

Podłącz nowe przewody zapłonowe do kopułki rozdzielacza zapłonu.

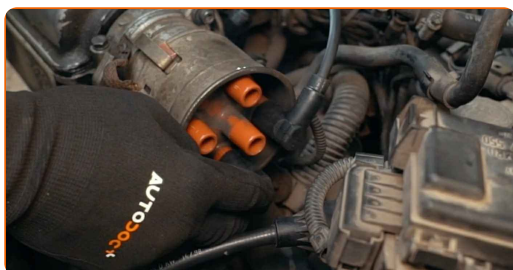


Wymiana: przewodów zapłonowych – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). AUTODOC zaleca:

- Podążaj za kolejnością montażu.

12

Podłącz nowe przewody zapłonowe do świec zapłonowych. Użyj długich szczypiec.

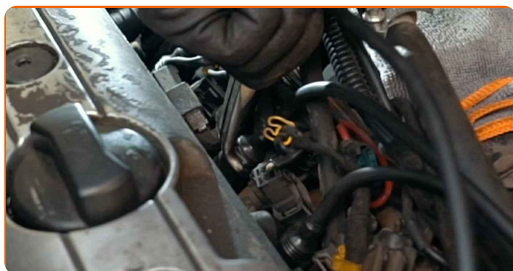


Wymiana: przewodów zapłonowych – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Ekspersi z AUTODOC zalecają:

- Podążaj za kolejnością montażu.


13

Podłącz przewód wysokiego napięcia.

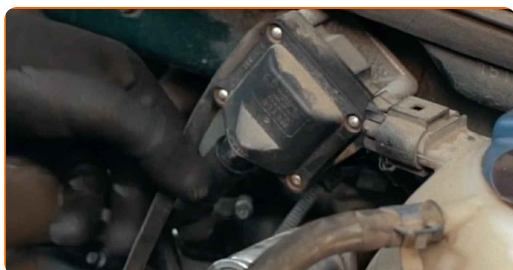


14

Zamocuj uchwyt przewodów zapłonowych.

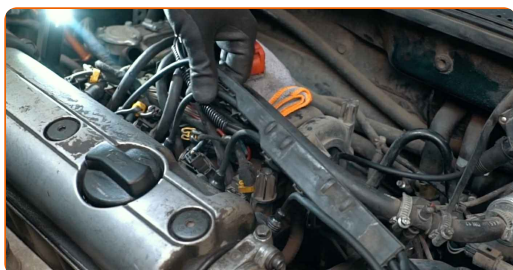


15

Zdejmij ręcznik z mikrofibry z korpusu przepustnicy.

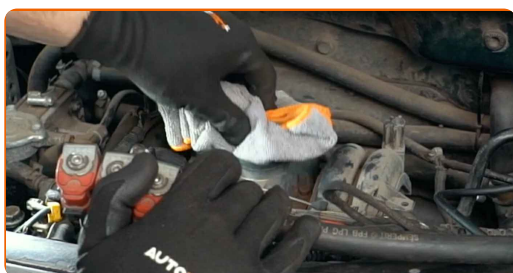


16

Założ obudowę filtra powietrza i przykręć ją. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

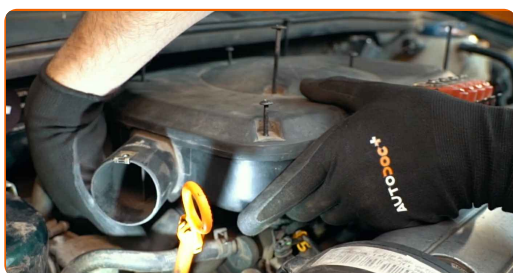

17

Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

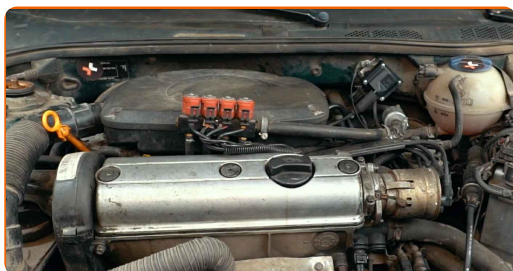

18

Zgaś silnik.

19

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

20

Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**



## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**PRZEWODY ZAPŁONOWE: SZEROKI WYBÓR**

### **ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2021 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.