



Jak wymienić żarówkę w  
reflektorze w **VW**

**Transporter T6 Burtowy**  
**Ciężarówka / Podwozie**  
**(SFD, SFE, SFL, SFZ) -**  
poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### **Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla:

VW Transporter T6 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI, VW Transporter T6 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter T6 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TSI

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: VW Touran I (1T3) 1.6 TDI

WYMIANA: ŻARÓWKI REFLEKTORA – VW  
TRANSPORTER T6 BURTOWY CIĘŻARÓWKA /  
PODWOZIE (SFD, SFE, SFL, SFZ). NARZĘDZIA, KTÓRYCH  
MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:



- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Śrubokręt płaski

[Kup narzędzia](#)


Wymiana: żarówki reflektora – VW Transporter T6 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (SFD, SFE, SFL, SFZ). Profesjonaliści zalecają:

- Procedura wymiany jest taka sama dla lewych i prawych żarówek przedniego reflektora.
- Wymień żarówki w obu przednich reflektorach na raz.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: ŻARÓWKI REFLEKTORA – VW TRANSPORTER T6 BURTOWY CIĘŻARÓWKA / PODWOZIE (SFD, SFE, SFL, SFZ). UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

**1** Wyłącz zapłon. Otwórz maskę.

**2** Zdejmij tylną pokrywę przedniego reflektora.

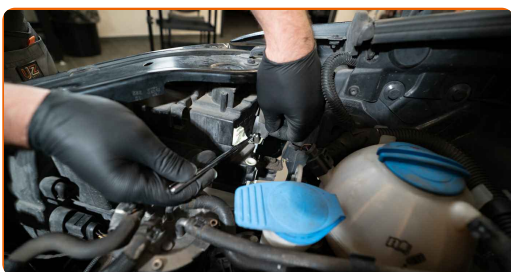

**3** Odłącz uchwyt żarówki obracając go o ~30°. Zdejmij uchwyt z gniazda mocującego przedniego reflektora.



- 4 Zdejmij starą żarówkę. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego. Sprawdź stan terminali uchwytu żarówki. Wymień go jeśli to konieczne.



Wymiana: żarówki reflektora – VW Transporter T6 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC zaleca:

- Oczyszczyć gniazdo mocujące żarówki na uchwycie.

- 5 Zamontuj nową żarówkę na uchwycie.



AUTODOC poleca:

- Unikaj dotykania szkła żarówki. Pozostawione na nim ślady palców mogą spowodować awarię.

- 6 Zamontuj uchwyt żarówki w gnieździe mocującym przedniego reflektora. Zabezpiecz uchwyt żarówki obracając go o ~30°.



7

Zamontuj i zabezpiecz tylną osłonę przedniego reflektora.



8

Włącz zapłon.

9

Włącz przedni reflektor, by sprawdzić czy nowa lampa dobrze działa.

10

Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**ŻARÓWKA REFLEKTORA: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2021 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.