



Jak wymienić filtr
kabinowy w **Opel Zafira**
B A05 - poradnik
naprawy


FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)** Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla:

OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.7 TD (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.2 DTI (F35), (+ 87)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – OPEL ZAFIRA B
A05. LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ
POTRZEBOWAĆ:

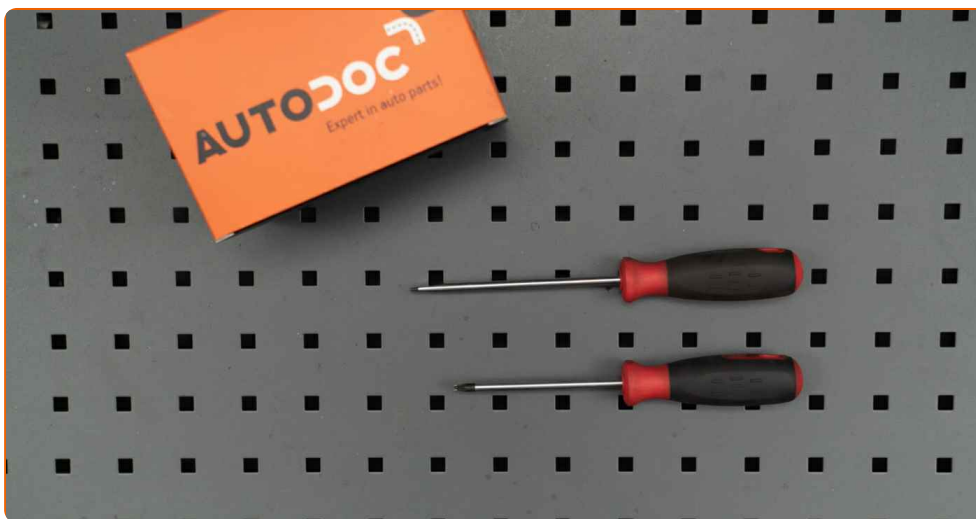

- Bity typu Torx T20

- Śrubokręt Płaski


[KUP NARZĘDZIA](#)

Wymiana: filtra kabinowego – Opel Zafira B A05. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – OPEL ZAFIRA B A05. PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:

1 Przesuń fotel pasażera całkowicie do tyłu.

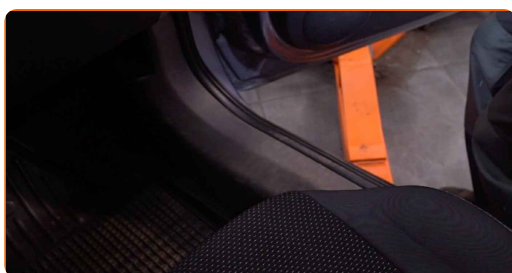

2 Pod pokrywą filtra kabinowego ścierkę, aby ochronić tapicerkę wnętrza przed zabrudzeniem.

3 Odkręć elementy mocujące osłony deski rozdzielczej nad nogami pasażera. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



4

Odkręć śruby mocujące schowek. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.



5

Otwórz schowek.



6

Odkręć śruby mocujące schowek. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.



7

Wymij schowek.



Wymiana: filtra kabinowego – Opel Zafira B A05. Wskazówka:

- Bądź ostrożny, aby uniknąć uszkodzenia mocowań przedniego schowka.

8 Odłącz złącze oświetlenia schowka.



9 Usuń mocowania obudowy przewodu ssącego powietrza.



10 Odłącz obudowę przewodu ssącego powietrza od obudowy filtra powietrza.



11 Odkręć mocowania osłony obudowy filtra kabinowego. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.



12 Zdejmij ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy.




AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra kabinowego – Opel Zafira B A05. Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.

13

Wyciągnij filtr kabinowy.

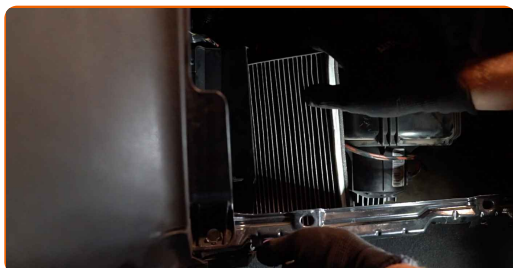


Wymiana: filtra kabinowego – Opel Zafira B A05. Wskazówka od AUTODOC:

- Nie próbuj oczyścić i ponownie stosować filtra - to będzie miało wpływ na jakość czyszczenia powietrza we wnętrzu samochodu.

14

Zamontuj filtr kabinowy w jego gnieździe montażowym.

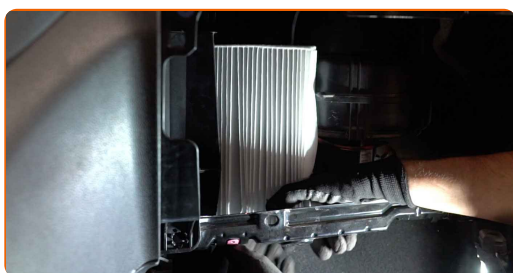

Wymiana: filtra kabinowego – Opel Zafira B A05. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Podążaj na strzałką kierunkową przepływu powietrza na filtrze.
- Wymiana: filtra kabinowego – Opel Zafira B A05. Upewnij się, że element filtrujący jest prawidłowo umieszczony. Uważaj, aby się nie przesunął.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokiej jakości.

15

Zainstaluj ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy.



16

Przykręć mocowania osłony obudowy filtra kabinowego. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.



17

Zamontuj obudowę przewodu ssącego powietrza.



18 Zamontuj mocowania obudowy przewodu ssącego powietrza.



19 Podłącz złącze oświetlenia schowka.



20 Zamontuj schowek.



21 Dokręć śruby mocujące schowek. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.




22 Zamknij schowek.



23

Dokręć śruby mocujące schówek. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.

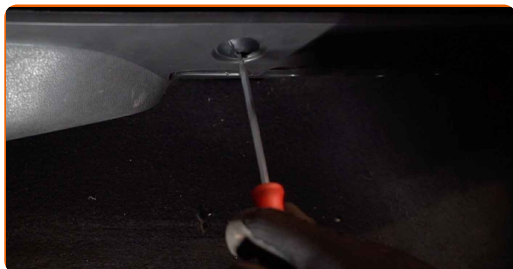

24


Wkręć elementy mocujące osłony deski rozdzielczej nad nogami pasażera. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

25

Zdejmij ścierkę.

26

Przywróć fotel pasażera do pozycji początkowej.

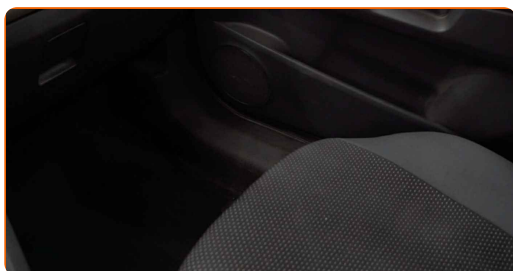


27

Włącz zapłon.




28

Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

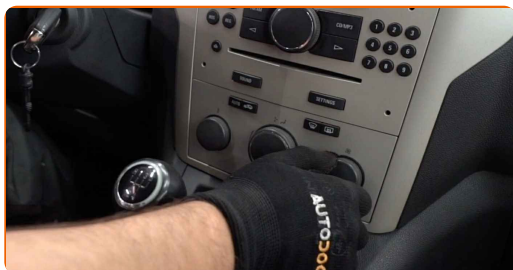

29

Wyłącz zapłon.

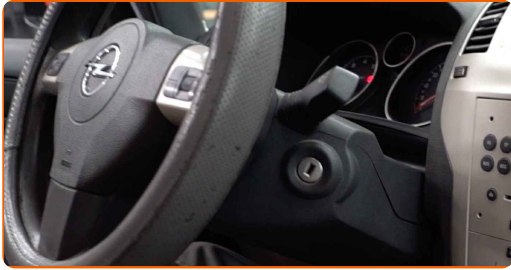

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO OPEL

FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR

WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO OPEL ZAFIRA B A05

FILTR KABINOWY DO OPEL: KUP JUŻ TERAZ

**FILTR KABINOWY DO OPEL ZAFIRA B A05: NAJLEPSZE
OKAZJE I OFERTY**

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.