



Jak wymienić zawór EGR
w **Ford Focus MK2** -
poradnik naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)




Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Van 1.6 TDCi

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

**WYMIANA: ZAWORU EGR – FORD FOCUS MK2.
NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:**

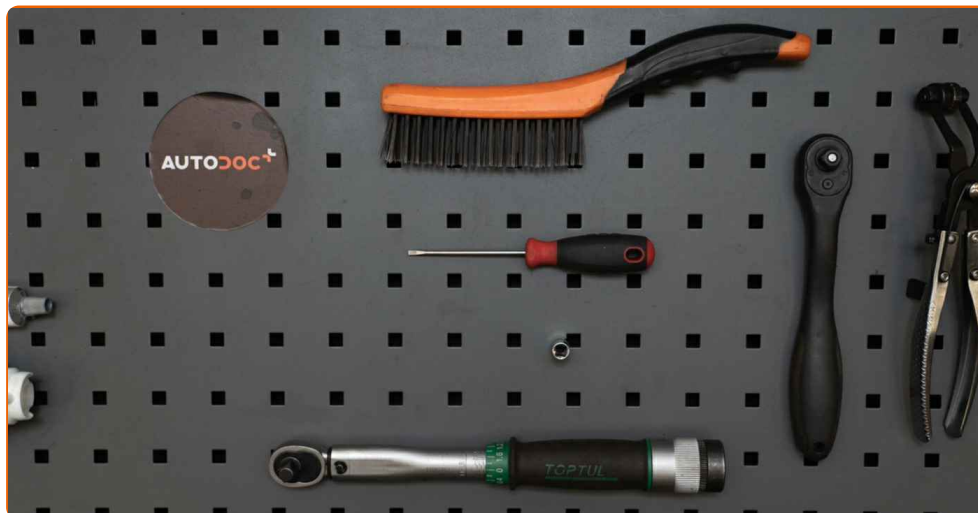

- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Masa uszczelniająca
- Klucz dynamometryczny
- Nasadka o numerze 8
- Klucz grzechotkowy
- Szczypce do opasek click-R
- Pokrowiec na błotnik

KUP NARZĘDZIA

Wymiana: zaworu EGR – Ford Focus MK2. AUTODOC zaleca:


- Usuń kod usterki z elektronicznego modułu sterującego po wymianie zaworu EGR.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: ZAWORU EGR – FORD FOCUS MK2. ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

1 Odkryj maskę silnika.



2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobieżenia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

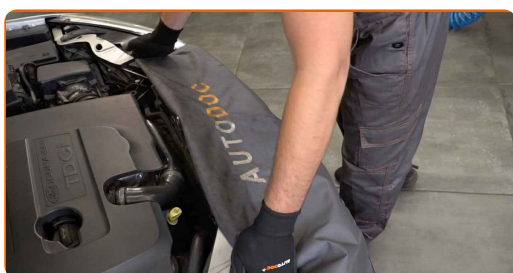

3 Zdejmij pokrywę silnika.




AUTODOC poleca:

- Wymiana: zaworu EGR – Ford Focus MK2. Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.


4

Wyczyść zawór EGR. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

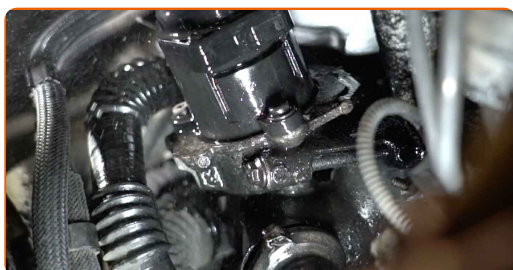


5

Odłącz złącze zaworu EGR.

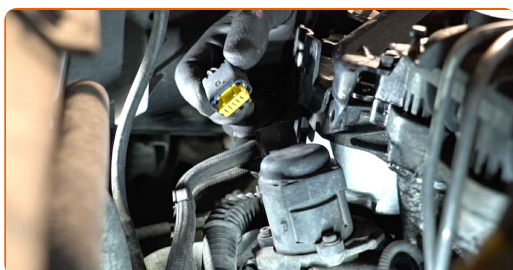


6

Zdejmij obejmę przewodu zaworu EGR. Użyj szczypiec do opasek click-R.

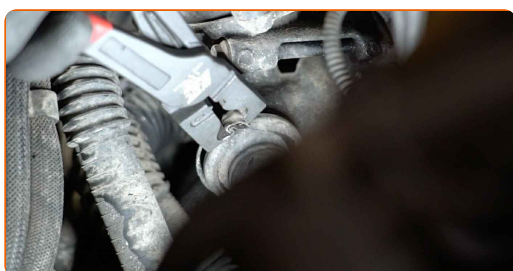


7


Odłącz przewód zaworu EGR.

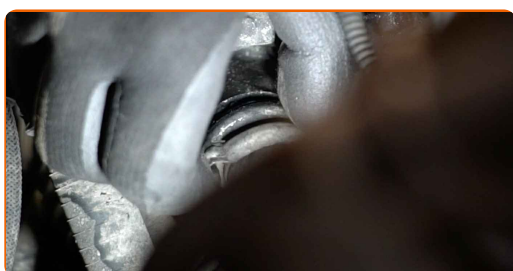

8 Odkręć mocowania zaworu EGR. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

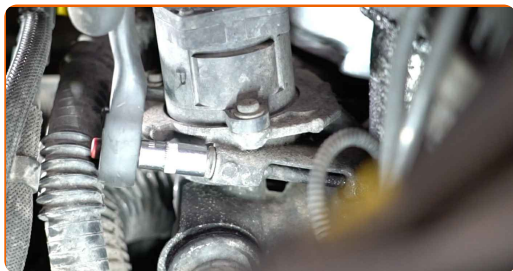


9 Wymij zawór EGR.

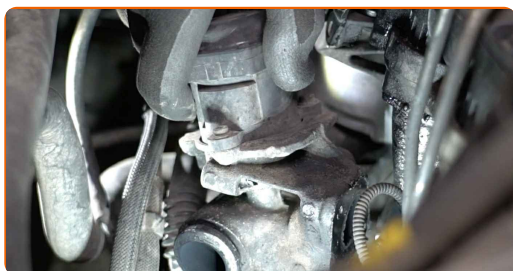

10 Wyczyść miejsce mocowania zaworu EGR. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.




11 Nasmaruj mocowania zaworu EGR. Użyj uszczelnacza.

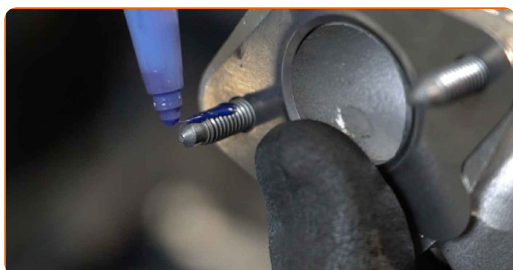


12 Zamontuj nowy zawór EGR.




13 Dokręć mocowania zaworu EGR. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 9 Nm.

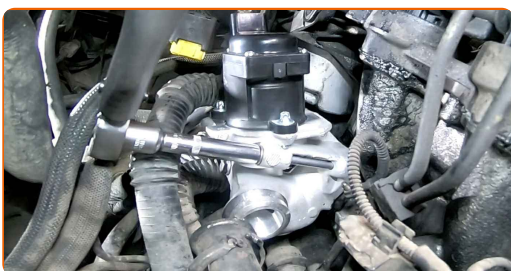

14 Zamontuj przewód zaworu EGR.

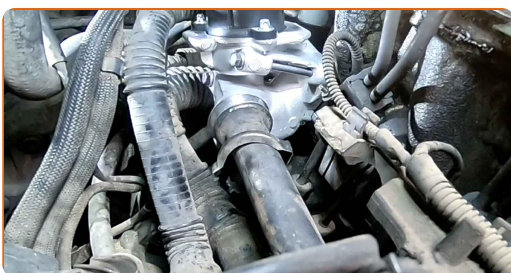


15 Załóż obejmę przewodu zaworu EGR. Użyj szczypiec do opasek click-R.

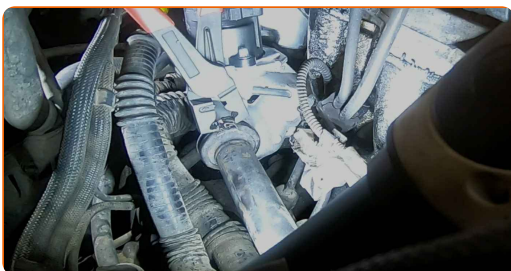


16

Nasmaruj złącze zaworu EGR. Skorzystaj ze smaru dielektrycznego.

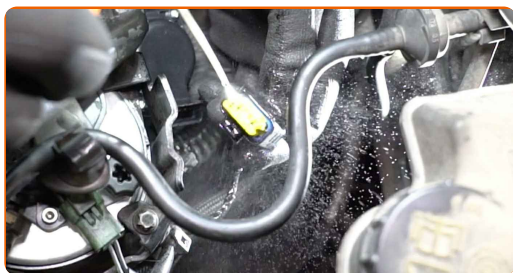


17

Podłącz złącze zaworu EGR.

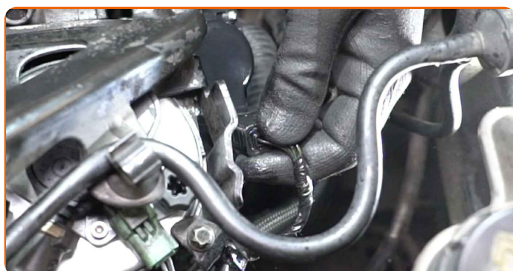

18

Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.

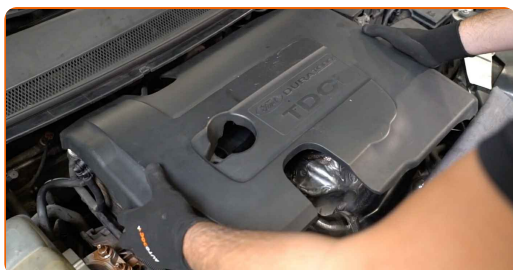


AUTODOC poleca:

- Wymiana: zaworu EGR – Ford Focus MK2. Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie części.
- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów przewodzących.

19

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

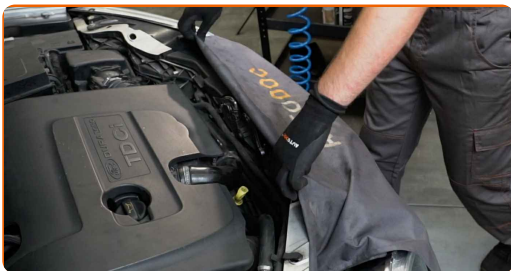

20

Zamknij maskę.



DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO FORD

ZAWÓR EGR: SZEROKI WYBÓR

WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO FORD FOCUS MK2

ZAWÓR EGR DO FORD: KUP JUŻ TERAZ

ZAWÓR EGR DO FORD FOCUS MK2: NAJLEPSZE OKAZJE I OFERTY

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.