




Jak wymienić filtr paliwa
w **Audi A6 C5 Avant** -
poradnik naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)

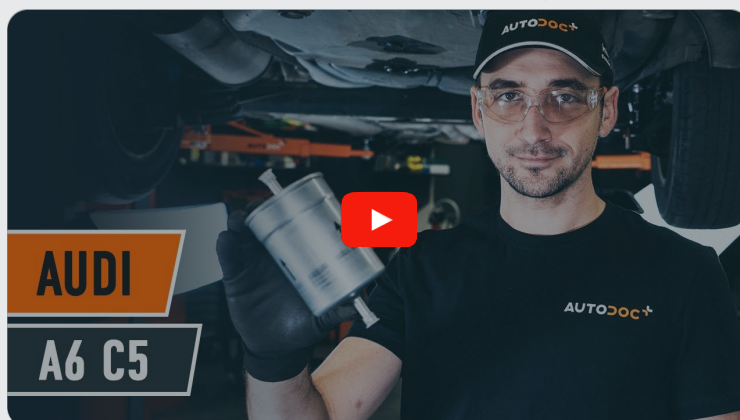


Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, (+ 33)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: FILTRA PALIWA – AUDI A6 C5 AVANT.
LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:

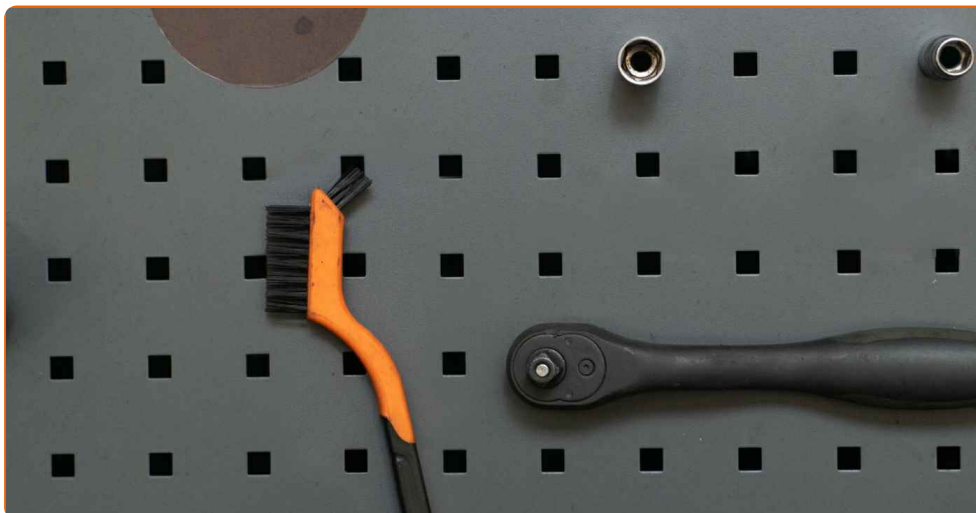

- Szczotka nylonowa
- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Nasadka o numerze 7
- Nasadka o numerze 10
- Zbiornik na płyn
- Klucz grzechotkowy
- Klin pod koło

KUP NARZĘDZIA

Wymiana: filtra paliwa – Audi A6 C5 Avant. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – Audi A6 C5 Avant – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1

Otwórz klapkę wlewu paliwa.



2

Odkręć korek wlewu paliwa.




3


Zabezpiecz koła klinami.

4


Podnieś samochód przy pomocy podnośnika lub umieść go nad stanowiskiem inspekcyjnym.

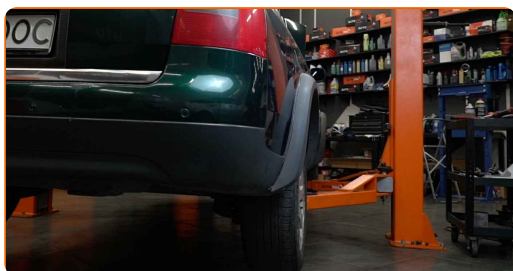

- 5** Odkręć elementy mocujące plastikową listwę ochronną nadwozia. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

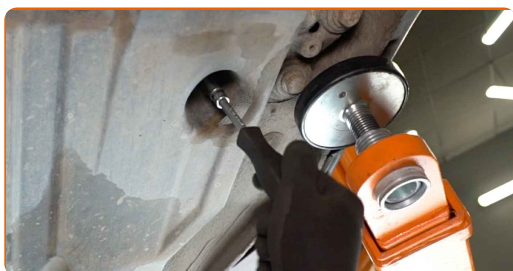


- 6** Zdejmij plastikową listwę ochronną nadwozia.

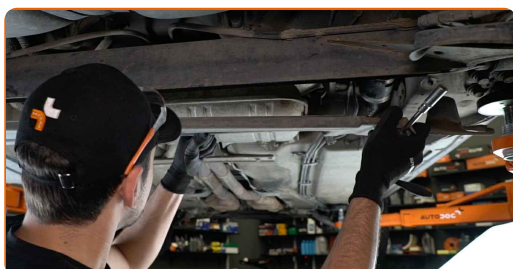


- 7** Przygotuj zbiornik na płyny.




- 8** Wyczyść przewody paliwowe. Użyj szczotki nylonowej. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

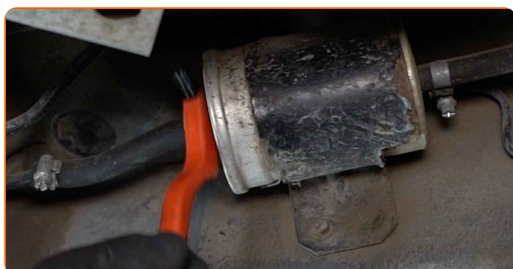


- 9** Poluzuj obejmę mocującą rury filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #7. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

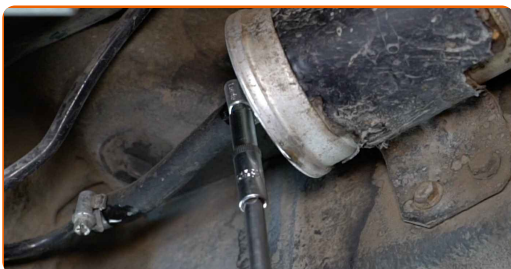


- 10** Odkręć uchwyt filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

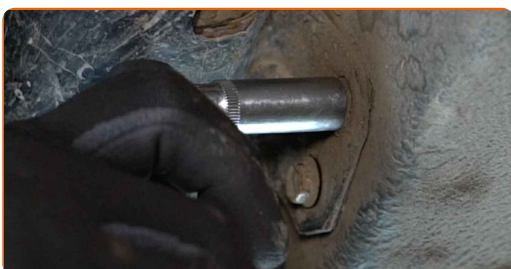

- 11** Odłącz przewody od filtra paliwa.

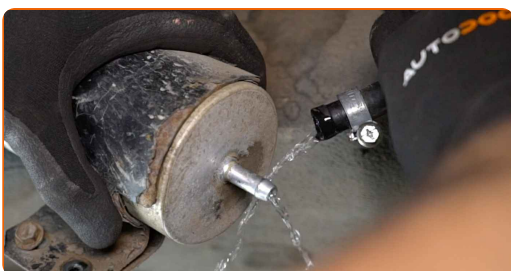


- 12** Wymij filtr paliwa.

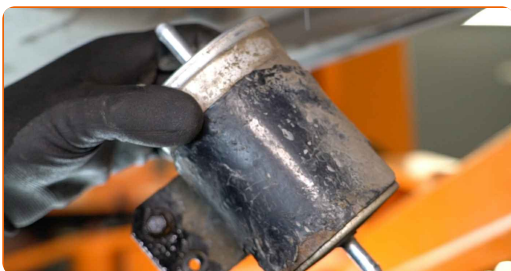

Wymiana: filtra paliwa – Audi A6 C5 Avant. Profesjonaliści zalecają:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wycieć z obudowy filtra oraz przewodów.


13 Wyjmij wspornik mocujący filtr paliwa.

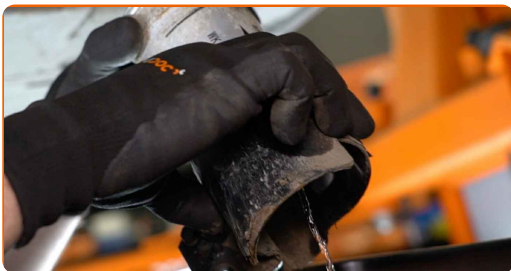


Wymiana: filtra paliwa – Audi A6 C5 Avant. Wskazówka:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wyciec z obudowy filtra oraz przewodów.

14 Zainstaluj wspornik mocujący filtr paliwa.

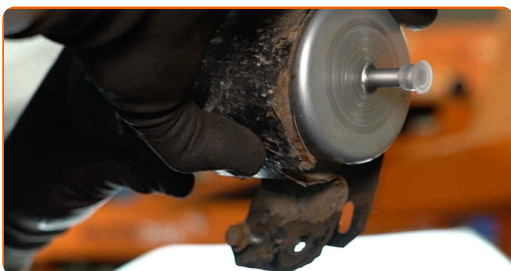

15 Zainstaluj nowy filtr paliwa.

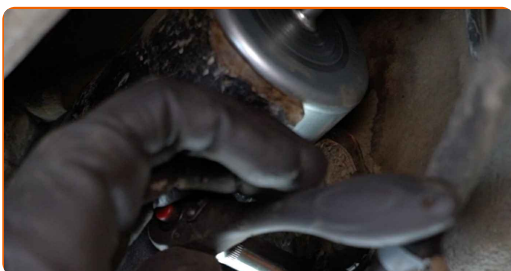


Wymiana: filtra paliwa – Audi A6 C5 Avant. Wskazówka od AUTODOC:

- Pamiętaj, ważne jest nie pomylić miejsca wyjścia i wejścia. Strzałki na filtrze wskazują kierunek potoku paliwa.
- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – Audi A6 C5 Avant.


16

Wkręć mocowanie filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

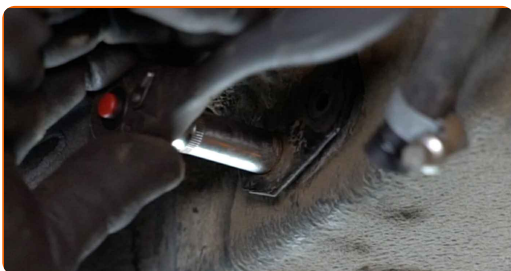

17

Wyczyść przewody paliwowe. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

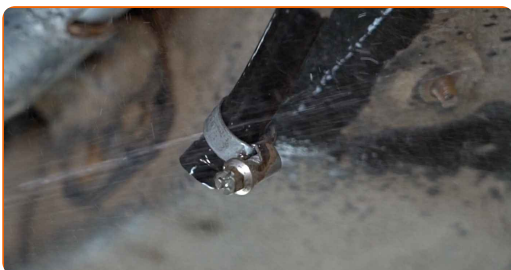


18


Podłącz przewody do filtra paliwa.




- 19** Dokręć obejmy mocujące rury filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #7. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

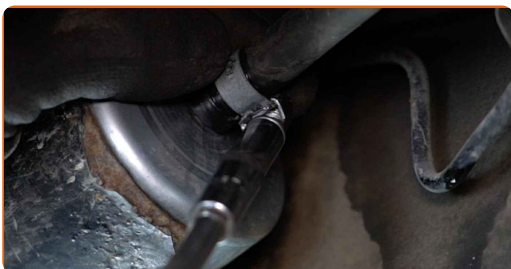


- 20** Wyczyść przewody paliwowe. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

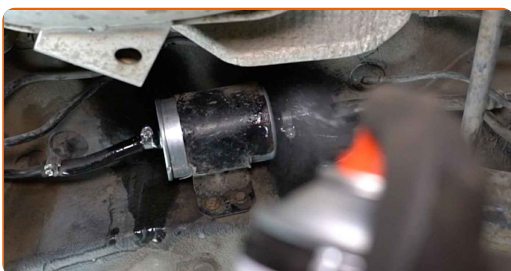


- 21** Zamontuj z powrotem plastikową listwę ochronną nadwozia.

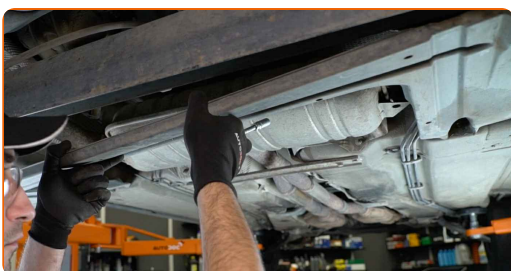

- 22** Wkręć elementy mocujące plastikową listwę ochronną nadwozia. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

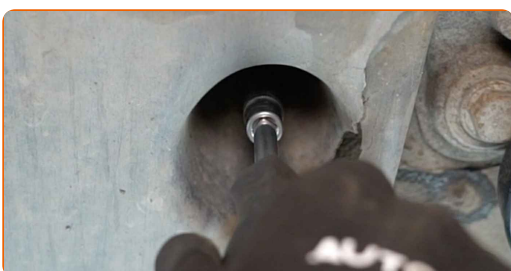


- 23** Obniż samochód.

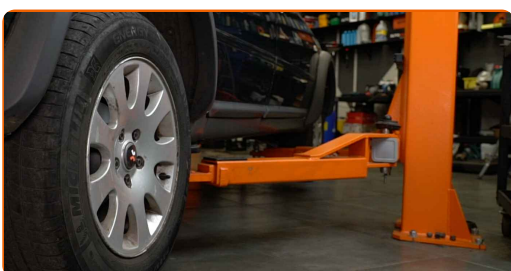


24 Usuń podnośniki oraz kliny.

25 Zakręć korek wlewu paliwa.

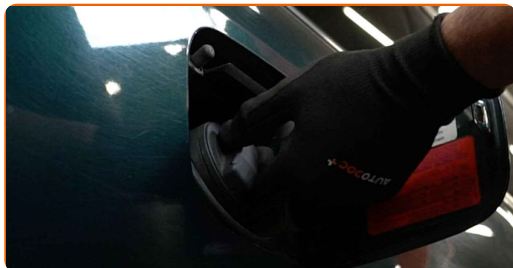

26 Zamknij klapkę wlewu paliwa.

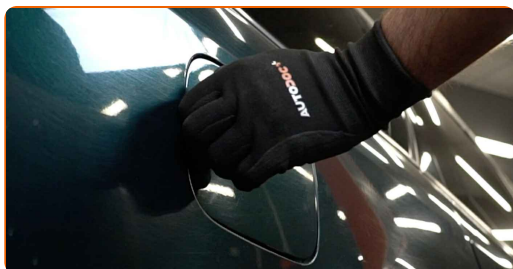

Wymiana: filtra paliwa – Audi A6 C5 Avant. Wskazówka:

- Przed rozpoczęciem jazdy kilkakrotnie włącz i wyłącz zapłon. Należy to zrobić w celu aktywacji pompy paliwowej, aby przepompowywała ona paliwo przez układ paliwowy.

27 Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

28 Zgaś silnik.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO AUDI

FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR

WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO AUDI A6 C5 AVANT

FILTR PALIWA DO AUDI: KUP JUŻ TERAZ

**FILTR PALIWA DO AUDI A6 C5 AVANT: NAJLEPSZE OKAZJE
I OFERTY**

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.