



Jak wymienić zawór EGR  
w **FORD Fiesta Mk6 Van**  
- poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi

**WYMIANA: ZAWORU EGR – FORD FIESTA MK6 VAN.  
NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:**

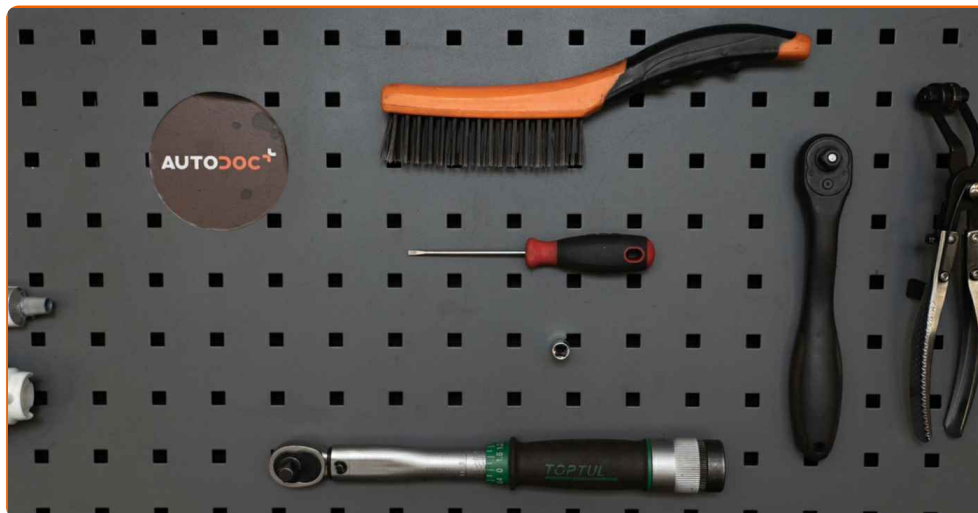

- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Masa uszczelniająca
- Klucz dynamometryczny
- Nasadka o numerze 8
- Klucz grzechotkowy
- Szczypce do opasek click-R
- Pokrowiec na błotnik

**Kup narzędzia**

Wymiana: zaworu EGR – FORD Fiesta Mk6 Van. AUTODOC zaleca:

- Usuń kod usterki z elektronicznego modułu sterującego po wymianie zaworu EGR.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: ZAWORU EGR – FORD FIESTA MK6 VAN. ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

- 1 Odkryj maskę silnika.
- 2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.
- 3 Zdejmij pokrywę silnika.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: zaworu EGR – FORD Fiesta Mk6 Van. Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.


4

Wyczyść zawór EGR. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.




5

Odłącz złącze zaworu EGR.

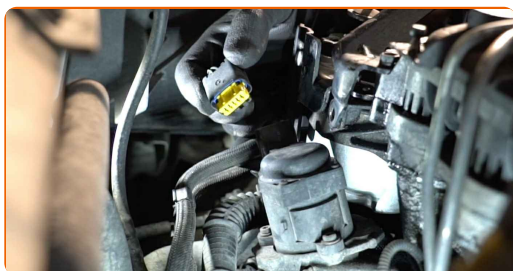


6

Zdejmij obejmę przewodu zaworu EGR. Użyj szczypiec do opasek click-R.

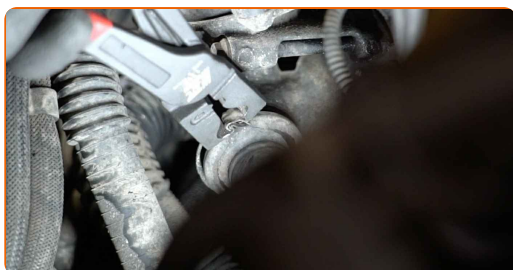


7


Odłącz przewód zaworu EGR.

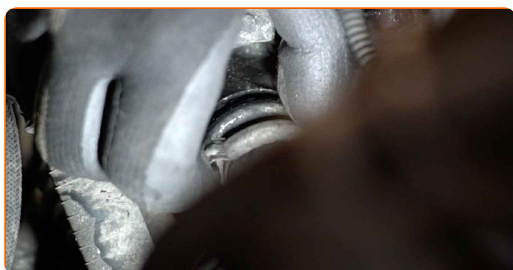

**8** Odkręć mocowania zaworu EGR. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

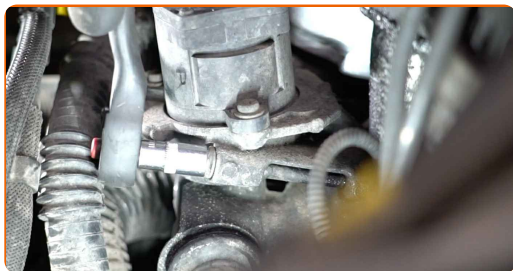


**9** Wyjmij zawór EGR.

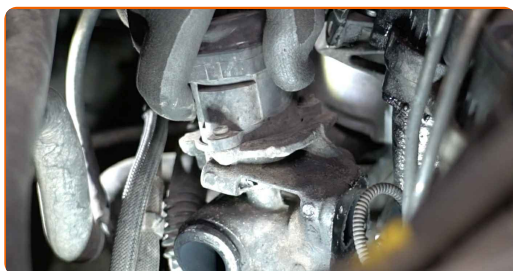

**10** Wyczyść miejsce mocowania zaworu EGR. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.



**11** Nasmaruj mocowania zaworu EGR. Użyj uszczelniacza.

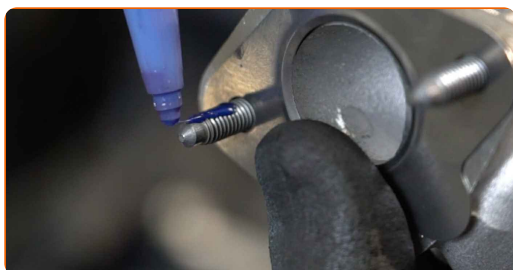


**12** Zamontuj nowy zawór EGR.




**13** Dokręć mocowania zaworu EGR. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 9 Nm.




**14** Zamontuj przewód zaworu EGR.

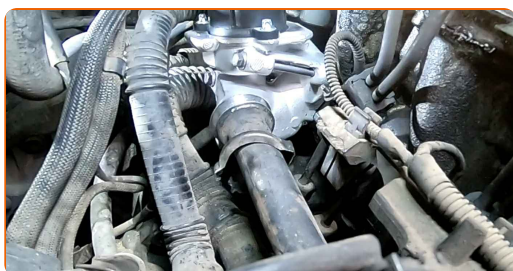


**15** Załóż obejmę przewodu zaworu EGR. Użyj szczypiec do opasek click-R.

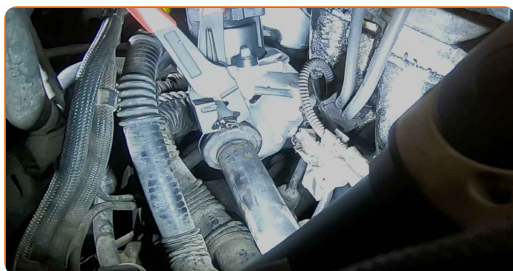


**16** Nasmaruj złącze zaworu EGR. Skorzystaj ze smaru dielektrycznego.

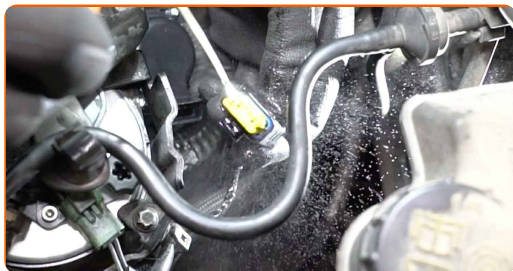

**17** Podłącz złącze zaworu EGR.

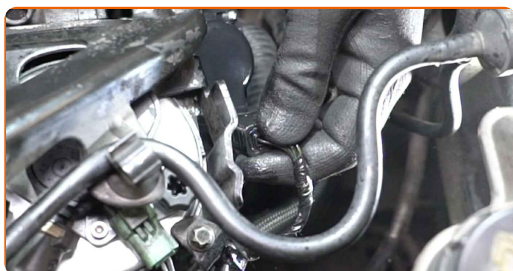

**18** Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.

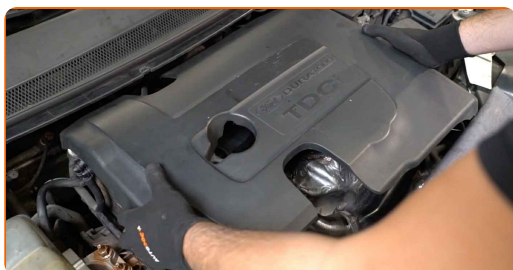

**AUTODOC poleca:**

- Wymiana: zaworu EGR – FORD Fiesta Mk6 Van. Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie części.
- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów przewodzących.

**19** Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.



20

Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**ZAWÓR EGR: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.