



Jak wymienić filtr paliwa
w **FORD Focus II**
Hatchback (DA_, HCP,
DP) - poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

WYMIANA: FILTRA PALIWA – FORD FOCUS II
HATCHBACK (DA_, HCP, DP). POTRZEBNE NARZĘDZIA:



- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Klucz dynamometryczny
- Nasadka o numerze 10
- Nasadka o numerze E11
- Klucz grzechotkowy
- Śrubokręt Płaski
- Ręczna pompka do paliwa
- Pokrowiec na błotnik

Kup narzędzia

Wymiana: filtra paliwa – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). AUTODOC zaleca:


- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1 Otwórz maskę.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

3 Zdejmij pokrywę silnika.

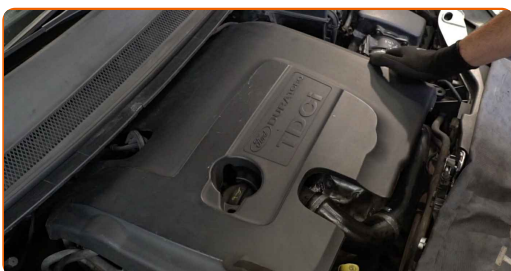


AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra paliwa – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.


4

Odkręć śruby mocujące obejmę filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

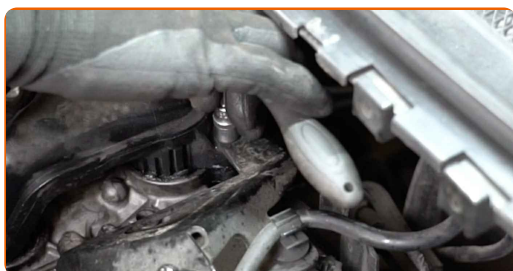


5

Wyjmij wspornik mocujący filtr paliwa.

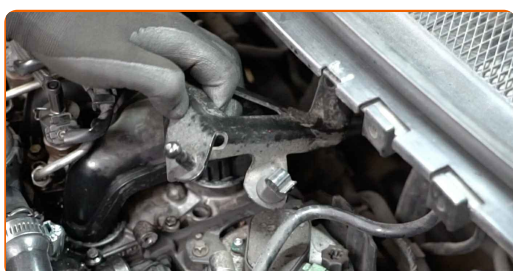

6

Odkręć uchwyt filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #E11. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

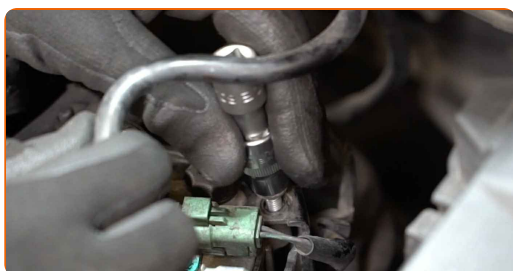


7


Odłącz złącze czujnika ciśnienia paliwa. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



- 8** Oczyszczyć mocowania przewodów dostarczających paliwo. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

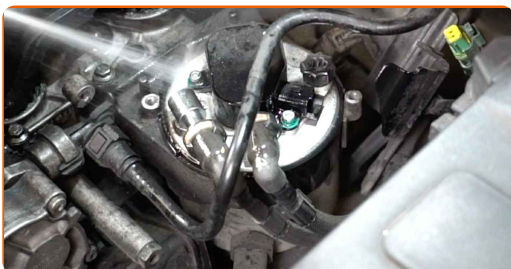

- 9** Odłącz przewody podania paliwa od filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

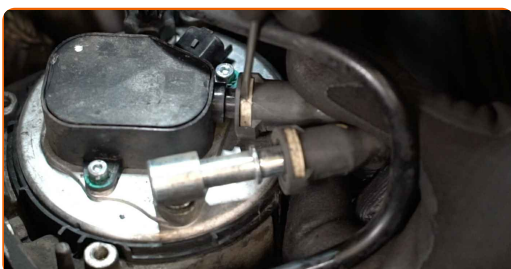

Wymiana: filtra paliwa – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP).
Profesjoniści zalecają:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wyciec z obudowy filtra oraz przewodów.

- 10** Wymij filtr paliwa.



11

Zainstaluj nowy filtr paliwa.




Wymiana: filtra paliwa – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Upewnij się, że filtr paliwa jest prawidłowo ustawiony. Weź pod uwagę oznaczenie kierunku przepływu paliwa.
- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP).

12

Podłącz przewody doprowadzające paliwo do nowego filtra paliwa.

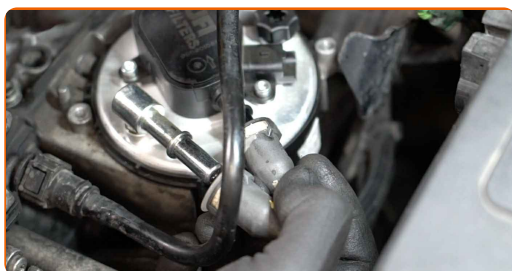


13

Dokręć mocowania filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #E11. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 8 Nm.




14

Oczyść złącze czujnika ciśnienia paliwa. Skorzystaj ze smaru dielektrycznego.

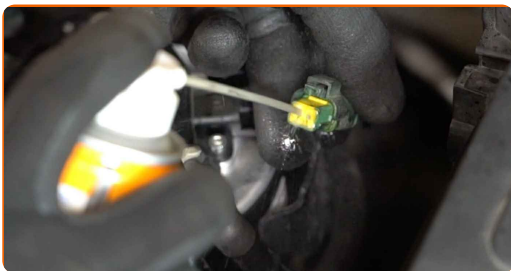


15

Podłącz złącze czujnika ciśnienia paliwa.

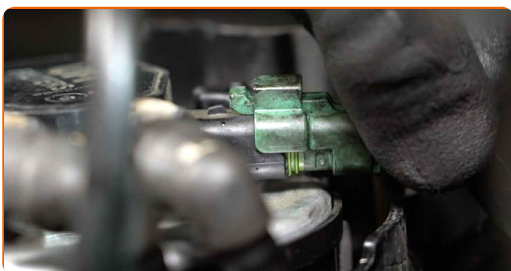

16

Zainstaluj wspornik mocujący filtr paliwa.

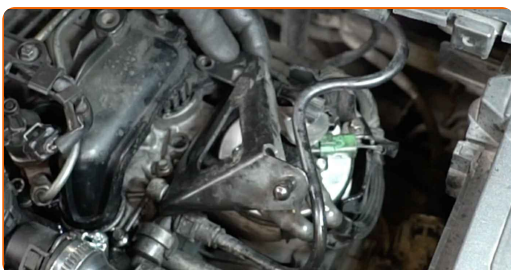


17

Dokręć śruby mocujące klamry filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




18


Zdejmij przewód paliwowy.

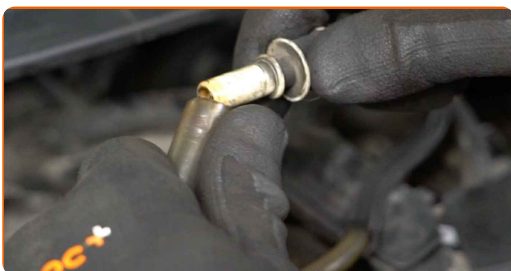

- 19** Wciśnij kilkakrotnie pompę zasilającą układu paliwowego do momentu, aż będzie twarda. Użyj ręcznej pompki do paliwa.

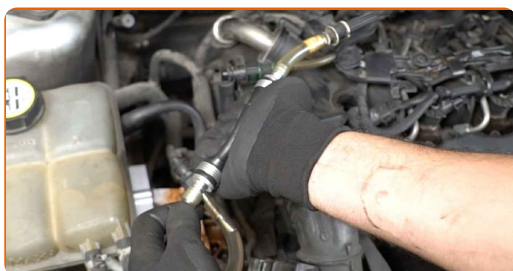

- 20** Zamontuj przewód paliwowy.

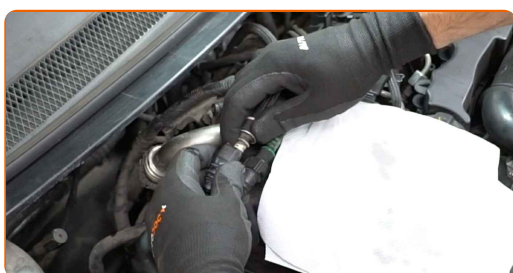

- 21** Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

- 22** Zgaś silnik.

- 23** Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra paliwa – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie części.
- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących.

24 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

25 Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.