



Jak wymienić świece
zapłonowe w **Skoda**
Octavia 1Z5 - poradnik
naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)** Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla:

SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI, SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB kombi (3T5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB kombi (3T5) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TSI, SKODA SUPERB kombi (3T5) 2.0 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI, SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4, SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 RS

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – SKODA OCTAVIA 1Z5. NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:



- Smar przeciw zatarciom w wysokiej temperaturze
- Klucz dynamometryczny
- Klucz do świec zapłonowych o numerze 16
- Pokrowiec na błotnik
- Klucz grzechotkowy

KUP NARZĘDZIA

Wymiana: świec zapłonowych – Skoda Octavia 1Z5. AUTODOC zaleca:

- Procedura wymiany jest taka sama dla wszystkich świec zapłonowych.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – SKODA OCTAVIA 1Z5. UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:


1

Otwórz maskę.




2

Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

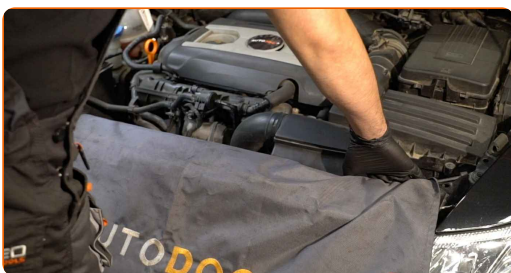

3

Zdejmij pokrywę silnika.

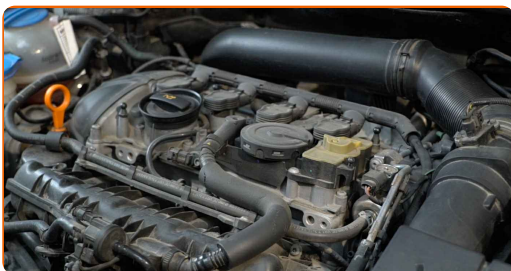


AUTODOC poleca:

- Unieś pokrywę silnika, trzymając ją jednocześnie z obu stron.
- Wymiana: świec zapłonowych – Skoda Octavia 1Z5. Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.


4

Wyciągnij złącza z cewek zapłonowych.

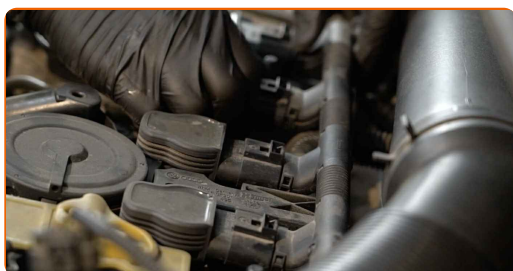

5

Wyciągnij cewkę zapłonową z otworu świecy zapłonowej.

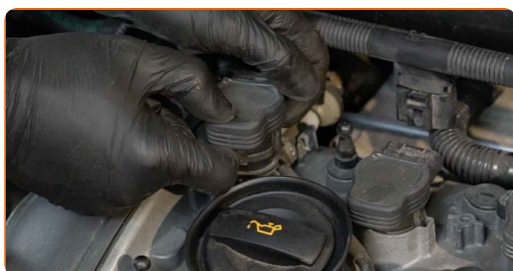


Wymiana: świec zapłonowych – Skoda Octavia 1Z5. Wskazówka:

- Zapamiętaj kolejność kroków demontażu cewki zapłonowej.


6

Usuń brud, pył i cząstki zanieczyszczeń z wnętrza gniazd świec zapłonowych.

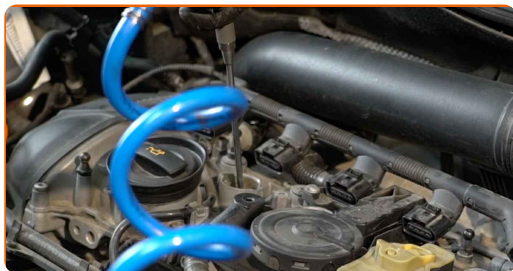

7

Wykręć świece zapłonowe. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

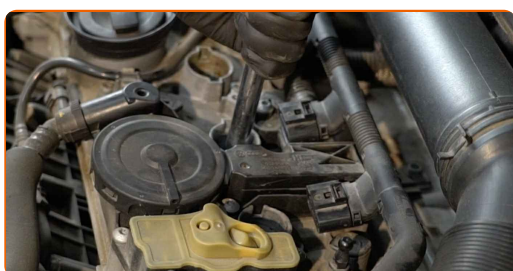


8

Wyciągnij świecę zapłonową. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16.




9


Zastosuj ciekłą warstwę specjalnego smaru przeciw zatarciom przy wysokich temperaturach na gwinty nowej świecy zapłonowej.

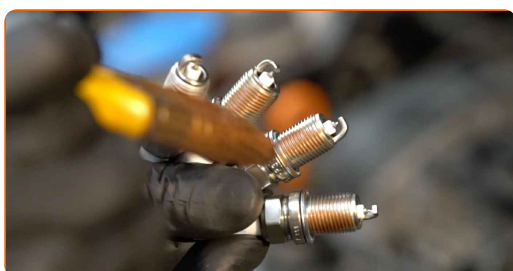

10 Zamontuj nowe świece zapłonowe w gniazdach. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16.

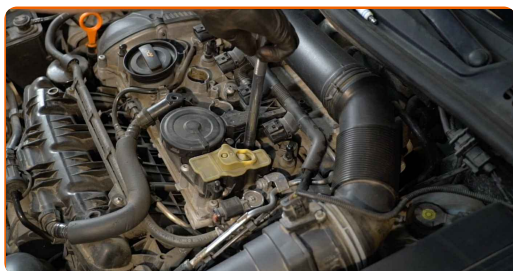


11 Wkręć nowe świece i zaciągnij je. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 27 Nm.

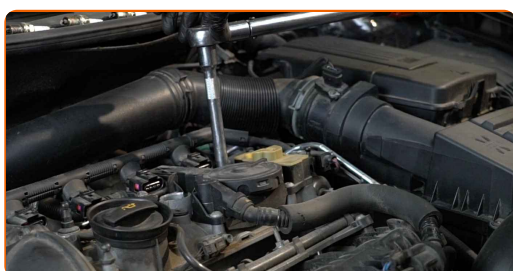

Wymiana: świece zapłonowych – Skoda Octavia 1Z5. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Nie dokręcaj świec z nadmierną siłą. Przekroczenie momentu ich dokręcania może uszkodzić gwintowe połączenie.
- Należy uważać podczas pracy z kluczem do świec zapłonowych. Ich przekrzywienie może spowodować uszkodzenie połączenia gwintowego.

12 Zamontuj cewki zapłonowe w gniazdach świec zapłonowych. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.

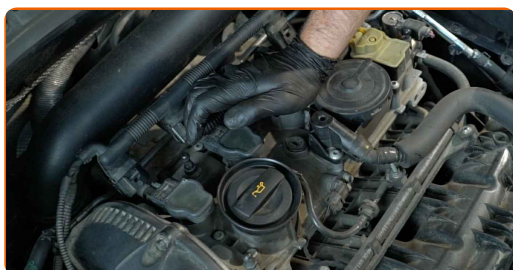


AUTODOC poleca:

- Wymiana: świec zapłonowych – Skoda Octavia 1Z5. Postępuj zgodnie z instrukcją montażu.


13

Podłącz złącza cewek zapłonowych.

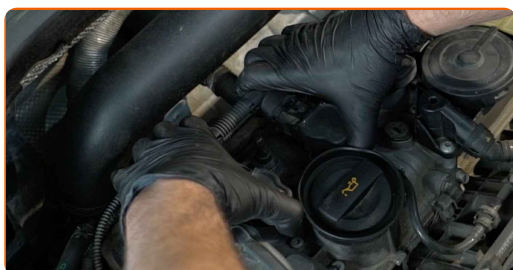

14

Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.

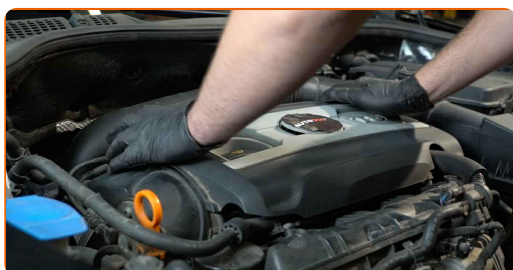

Wymiana: świec zapłonowych – Skoda Octavia 1Z5. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących.
- Podczas montażu części nie przykładaj zbyt dużo siły. W przeciwnym razie możesz uszkodzić mocowania.

15 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.



16 Zamknij maskę.



17 Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.



18 Zgaś silnik.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO SKODA

ŚWIECE ZAPŁONOWE: SZEROKI WYBÓR

**WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO SKODA OCTAVIA
1Z5**

ŚWIECE ZAPŁONOWE DO SKODA: KUP JUŻ TERAZ

**ŚWIECE ZAPŁONOWE DO SKODA OCTAVIA 1Z5:
NAJLEPSZE OKAZJE I OFERTY**

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.