




Jak wymienić
amortyzator tył w **OPEL**
Tigra Coupe (S93) -
poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY

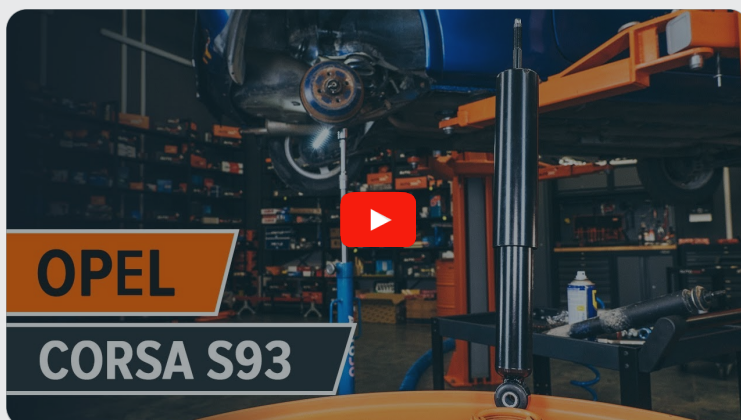

Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla
OPEL Tigra Coupe (S93) 1.4 16V (F07), OPEL Tigra Coupe (S93) 1.6 16V (F07)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

Wymiana: amortyzatorów – OPEL Tigra Coupe (S93). Wskazówka od AUTODOC:

- Obydwa amortyzatory tylnego zawieszenia powinno wymieniać się jednocześnie.
- Procedura wymiany jest taka sama dla lewych i prawych amortyzatorów tylnego zawieszenia.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – OPEL Tigra Coupe (S93) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:


1 Otwórz pokrywę bagażnika.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

3 Złóż oparcia tylnych siedzeń.



4 Wymij osłonę wykładziny bocznej bagażnika.

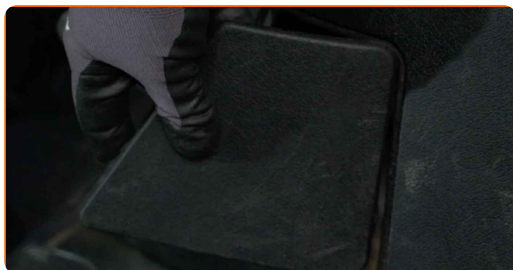

5 Zdejmij płytkę oporową mocowania amortyzatora.



6 Wyczyść mocowania amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.



7 Poluzuj górny element złączny amortyzatora. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 14. Użyj nasadki do amortyzatorów DDN^o5,2.



Wymiana: amortyzatorów – OPEL Tigra Coupe (S93). AUTODOC zaleca:

- Nie odkręcaj całkowicie górnych elementów mocujących, ponieważ mogą one przytrzymywać również inne elementy zawieszenia.

8 Zabezpiecz koła klinami.

9

Poluzuj śruby mocujące koło. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17.



10

Podnieś samochód.

Wymiana: amortyzatorów – OPEL Tigra Coupe (S93). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Jeśli używasz podnośnika, upewnij się, że stoi on na płaskiej powierzchni bez żadnych nierówności.
- Pamiętaj, aby dodatkowo zabezpieczyć samochód za pomocą podpór.

11


Odkręć śruby koła.




AUTODOC poleca:

- Ostrzeżenie! Aby uniknąć obrażeń, przytrzymaj koło podczas odkręcania śrub mocujących. OPEL Tigra Coupe (S93)

12 Ściągnij koło.

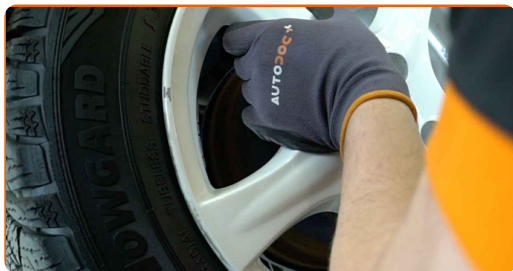

13 Podoprzyj belkę skrętną tylnego zawieszenia. Użyj podnośnika hydraulicznego do skrzyni biegów.

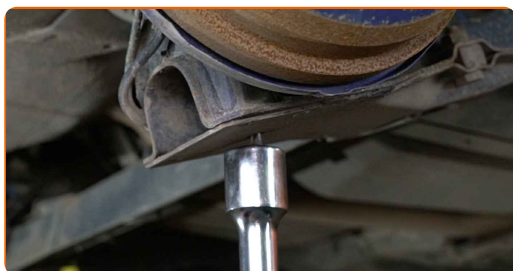

14 Wyczyść mocowania amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.




15 Odkręć dolny zaczepek amortyzatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #17.



16 Odkręć górne mocowanie amortyzatora.




17 Odkręć śrubę mocującą.

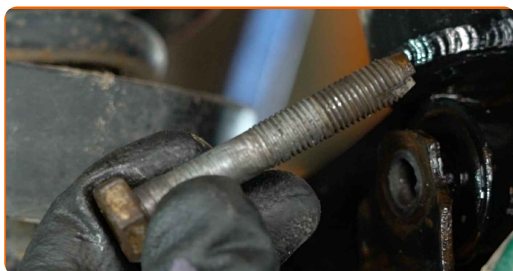

18 Wyjmij górne mocowanie amortyzatora.


19 Wyjmij podparcie spod belki tylnej osi.

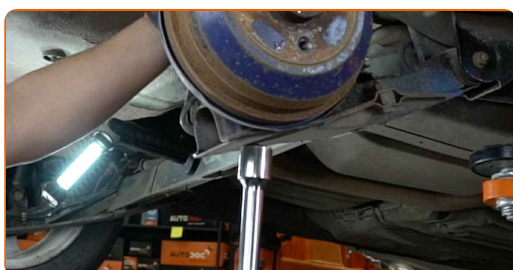

AUTODOC poleca:


- Wymiana: amortyzatorów – OPEL Tigra Coupe (S93). Opuść płynnie podnośnik skrzyni biegów, bez gwałtownych ruchów, aby uniknąć uszkodzenia elementów i mechanizmów.

20 Zdemontuj amortyzator.

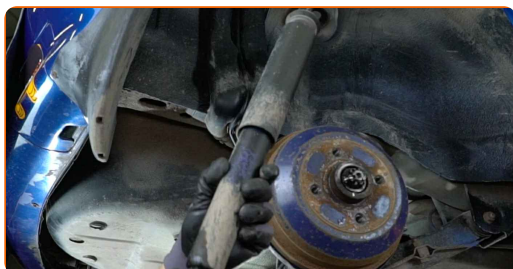

21

Oczyść gniazda mocujące amortyzatora. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

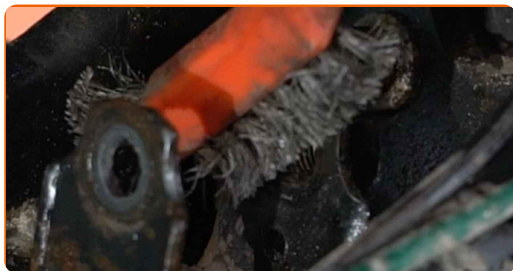


Wymiana: amortyzatorów – OPEL Tigra Coupe (S93). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Przed zamontowaniem nowego amortyzatora, powinieneś ręcznie do napompować 3-5 razy.
- Zwróć uwagę, aby wykonać czynności montażowe we właściwej kolejności.

22

Umieść amortyzator w nadkolu i przymocuj go.

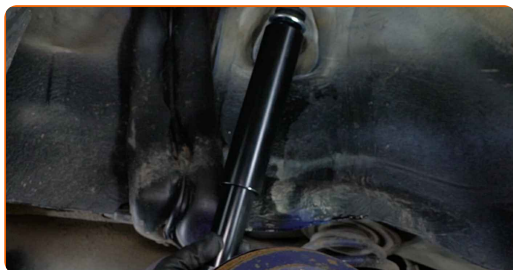

AUTODOC poleca:


- OPEL Tigra Coupe (S93) – Aby uniknąć obrażeń, przytrzymaj amortyzator podczas wkręcania śrub mocujących.

23 Wkręć dolne mocowanie amortyzatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #17.




24 Podeprzyj belkę skrętną tylnego zawieszenia. Użyj podnośnika hydraulicznego do skrzyni biegów.

25 Zamontuj górne mocowanie amortyzatora.

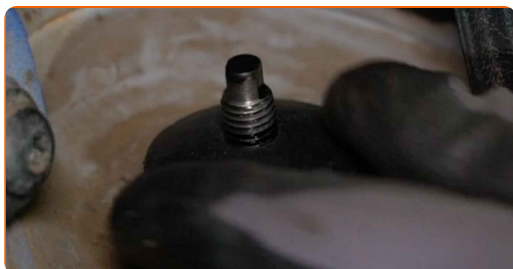


26 Zainstaluj śrubę mocującą.


27 Wkręć górne mocowanie amortyzatora.

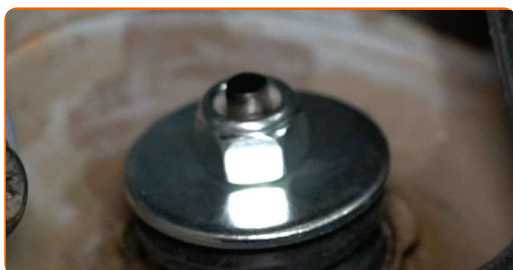

28 Dokręć dolne mocowanie amortyzatora. Skorzystaj z nasadki o numerze #17. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 65 Nm.

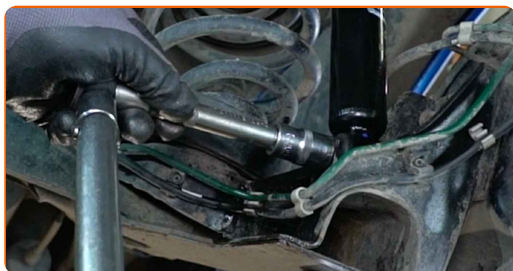


29 Wyjmij podparcie spod belki tylnej osi.

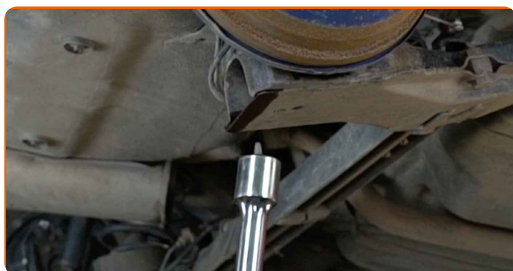


AUTODOC poleca:

- Wymiana: amortyzatorów – OPEL Tigra Coupe (S93). Opuść płynnie podnośnik skrzyni biegów, bez gwałtownych ruchów, aby uniknąć uszkodzenia elementów i mechanizmów.

30 Zabezpiecz mocowania amortyzatora. Zastosuj smar miedziany.

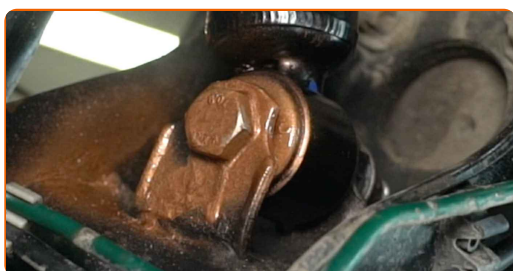

31 Oczyszcz gniazdo mocujące felgi koła. Użyj drucianej szczotki.

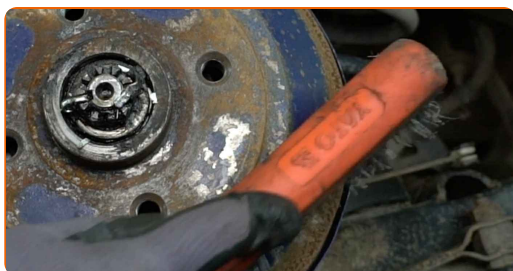

32 Nasmaruj powierzchnię, gdzie tarcza hamulcowa styka się z felgą. Użyj smaru ceramicznego.



33

Zainstaluj koło.



AUTODOC poleca:

- Ważne! Przytrzymaj koło podczas wkręcania śrub mocujących. OPEL Tigra Coupe (S93)

34

Wkręć śruby koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17.



35


Spuść samochód i, działając w porządku krzyżowym, zaciągnij bolce mocujące koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 110 Nm.




36 Usuń podnośniki oraz kliny.




37 Dokręć górne mocowanie amortyzatora. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 14. Użyj nasadki do amortyzatorów DDN^o5,2. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 20 Nm.

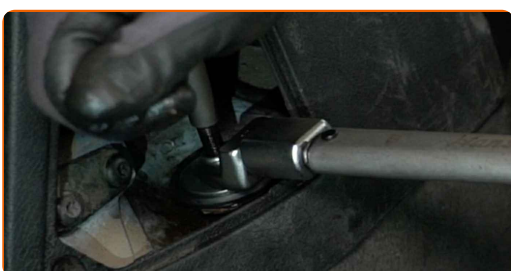

38 Zabezpiecz mocowania amortyzatora. Zastosuj smar miedziany.

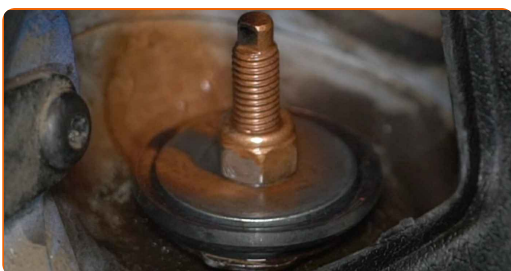

39 Zamontuj płytkę oporową mocowania amortyzatora.

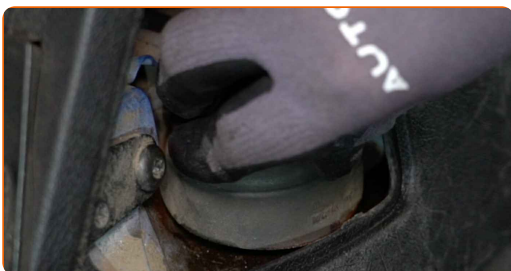

40 Zainstaluj osłonę wykładziny bocznej bagażnika.



41

Przywróć ustawienie fotela do pozycji początkowej.



42

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

43

Zakryj pokrywę bagażnika.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

AMORTYZATOR: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.