



Jak wymienić filtr  
powietrza w **PEUGEOT**  
**207 SW** - poradnik  
naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

PEUGEOT 207 SW 1.6 16V RC

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – PEUGEOT 207 SW.  
POTRZEBNE NARZĘDZIA:



- Klucz płasko-oczkowy o numerze 7
- Bity typu Torx T25
- Bity typu Torx T20
- Klucz grzechotkowy
- Pokrowiec na błotnik

**Kup narzędzia**

### Wymiana: filtra powietrza – PEUGEOT 207 SW. AUTODOC zaleca:


- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Ostrzeżenie! Zgaś silnik przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy – PEUGEOT 207 SW.

## WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:


**1** Odkryj maskę silnika.

**2** Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

**3** Odkręć mocowania zbiornika płynu hamulcowego (2 sztuki). Skorzystaj z klucza typu Torx T20.

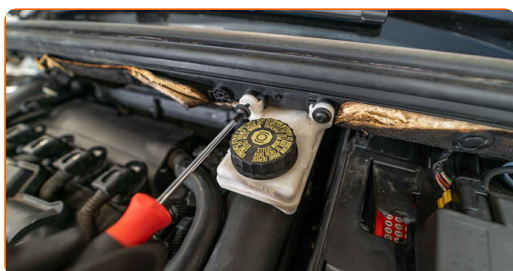


**4** Wyciągnij zbiornik płynu hamulcowego. Odsuń go na bok.

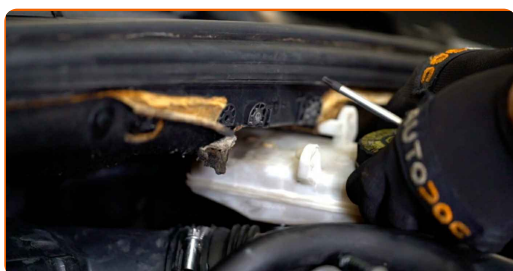


5

Odkręć obejmę i mocowania rury wlotowej filtra powietrza. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 7.

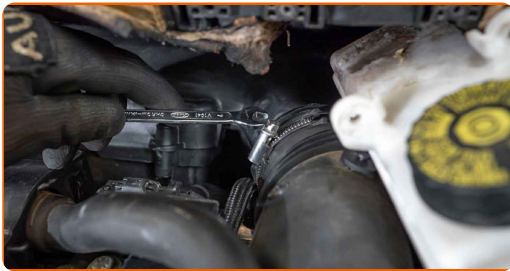

6

Odkręć śruby mocujące pokrywę filtra powietrza (3 sztuki). Skorzystaj z klucza typu Torx T25. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

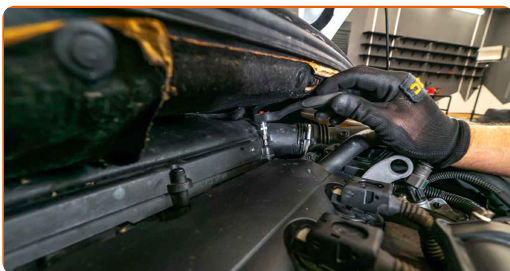

7

Odłącz rurę wlotową powietrza od obudowy filtra powietrza.




8

Zdejmij pokrywę filtra.



9

Wyjmij z obudowy wymienny materiał filtrujący.

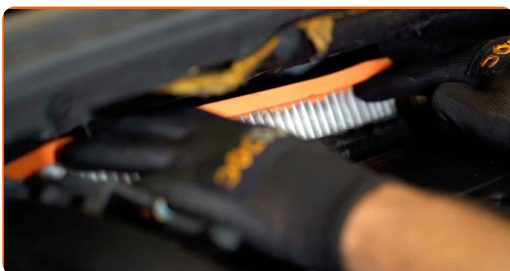

10

Oczyść osłonę filtra powietrza oraz obudowę.



### Wymiana: filtra powietrza – PEUGEOT 207 SW. Wskazówka od AUTODOC:

- Przed oczyszczaniem filtra powietrza i obudowy zastoń elementy przewodu ssącego, czujnika przepływu masy powietrza (jeśli jest dostępny) oraz zaworu dławiącego czystą szmatką.

11

Włóż do obudowy filtra nowy materiał filtrujący. Upewnij się, że krawędzie filtra pasują szczelnie do jego obudowy.




### Wymiana: filtra powietrza – PEUGEOT 207 SW. Profesjoniści zalecają:


- Sprawdzaj czy materiał filtrujący jest umieszczony poprawnie. On nie musi być przechylony.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokiej jakości.
- W trakcie instalacji upewnij się, aby zapobiec przed przedostawaniem się pyłu oraz brudu do wnętrza obudowy filtra powietrza.



**12** Zainstaluj pokrywę filtra powietrza. Przymocuj ją.

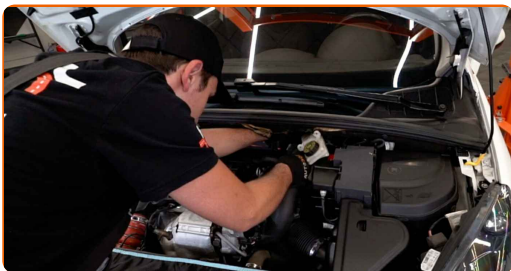


**13** Dokręć śruby mocujące osłonę filtra powietrza (3 sztuki). Skorzystaj z klucza typu Torx T25. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

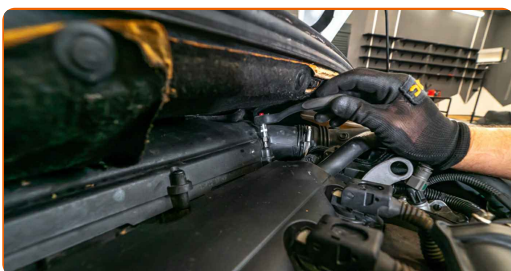

**14** Podłącz rurę wlotową powietrza do obudowy filtra powietrza.



**15** Dokręć obejmę i mocowania rury wlotowej filtra powietrza. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 7.

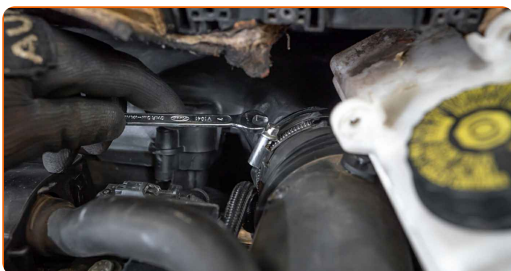


**16** Zamontuj zbiornik płynu hamulcowego.



17

Dokręć mocowania zbiornika płynu hamulcowego (2 sztuki). Skorzystaj z klucza typu Torx T20.

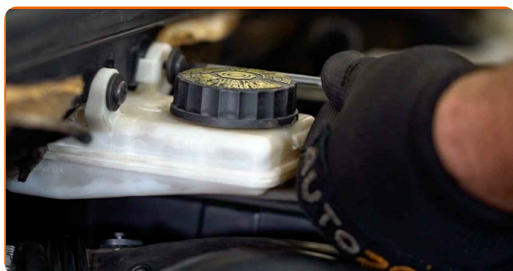

18

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

19

Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**



## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**FILTR POWIETRZA: SZEROKI WYBÓR**

### **ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2021 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.