



Jak wymienić łożysko
koła tył w **RENAULT**
Scénic I (JA0/1_, FA0_) -
poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

 Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V,
RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 1.9 dCi,
RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 1.8 16V

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2

WYMIANA: ŁOŻYSKA KOŁA – RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_, FA0_). LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Szczotka druciana
- Sprej WD-40
- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Smar na bazie miedzi
- Nasadka o numerze 30
- Klucz nasadowy do kół o numerze 19
- Młotek gumowy
- Pokrętka
- Młotek
- Łom
- Klin pod koło

Kup narzędzia

Wymiana: łożyska koła – RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Nie stosuj po raz drugi demontowanego zespołu łożyska w swoim samochodzie RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_).
- Procedura wymiany łożyska piasty koła jest identyczna dla obydwu kół znajdujących się na tej samej osi.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1

Zabezpiecz koła klinami.



2

Poluzuj śruby mocujące koło. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #19.



3

Podźmij tylną część samochodu i zafiksuj na podporach.

4

Odkręć śruby koła.




AUTODOC poleca:

- Ważne! Przytrzymaj koło podczas odkręcania śrub mocujących. RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_)

5

Ściągnij koło.

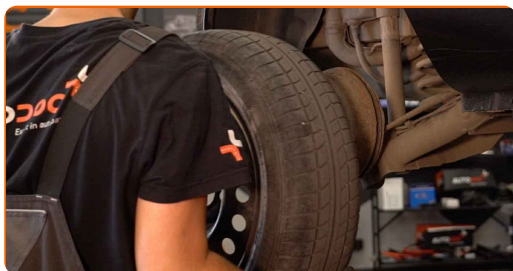


6

Wyczyść bęben hamulcowy. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.



7

Zdejmij zaślepkę piasty łożyska. Użyj młotka. Użyj łomu.

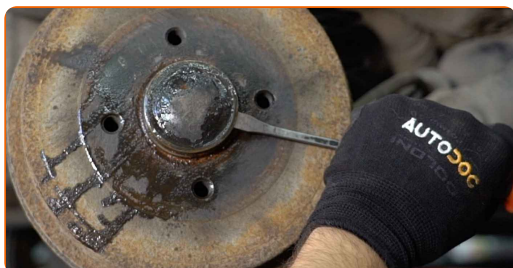

Wymiana: łożyska koła – RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_). Profesjoniści zalecają:

- Niektóre samochody nie są wyposażone w zaśleпки piast koła.

8

Odkręć nakrętkę mocującą oś piasty koła. Skorzystaj z nasadki o numerze #30. Skorzystaj z pokrętki.



9

Zdejmij bęben hamulcowy połączony z łożyskiem piasty koła.



10

Oczyść gniazdo mocujące łożyska piasty. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.



11

Zamontuj nowy bęben hamulcowy połączony z łożyskiem piasty koła.



- 12** Zaciągnij mocowanie piasty. Skorzystaj z nasadki o numerze #30. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 175 Nm.




Wymiana: łożyska koła – RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Zespół łożyska piasty koła nie musi przechyłać się na sworzniu osiowym.

- 13** Zamontuj zaślepkę piasty łożyska. Skorzystaj z gumowego młotka.



- 14** Zabezpiecz powierzchnię, gdzie felga styka się z bębniem hamulcowym. Zastosuj smar miedziany.

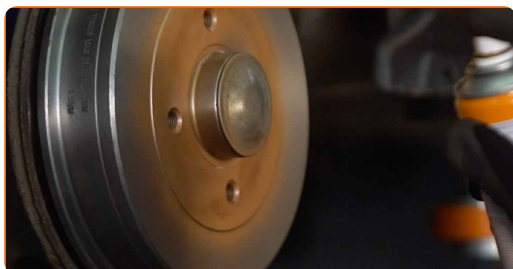

15 Zainstaluj koło.



AUTODOC poleca:

- Ostrzeżenie! Aby uniknąć obrażeń, przytrzymaj koło podczas wkręcania śrub mocujących. RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_)

16 Wkręć śruby koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #19.




17 Spuść samochód i, działając w porządku krzyżowym, zaciągnij bolce mocujące koła. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 90 Nm.



18

Usuń podnośniki oraz kliny.

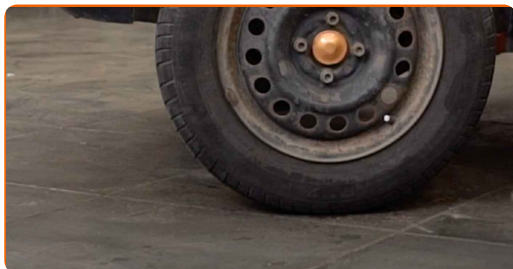

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

ŁOŻYSKO KOŁA: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.