




Jak wymienić czujnik
ABS przód w **VAUXHALL**
Vivaro Bus (J7) -
poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY

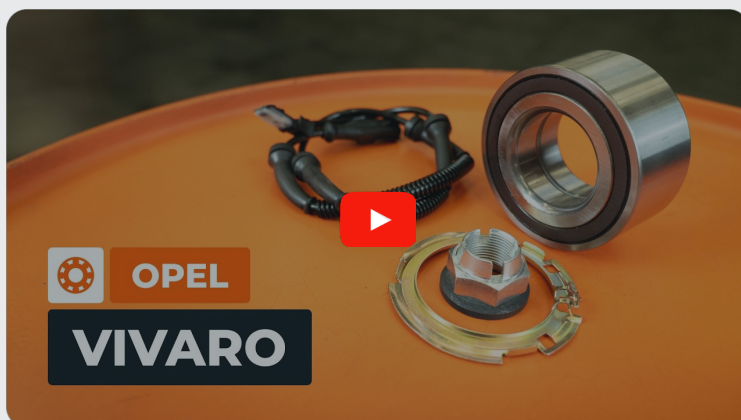

Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 ECOTEC, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

WYMIANA: CZUJNIKA ABS – VAUXHALL VIVARO BUS (J7). NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

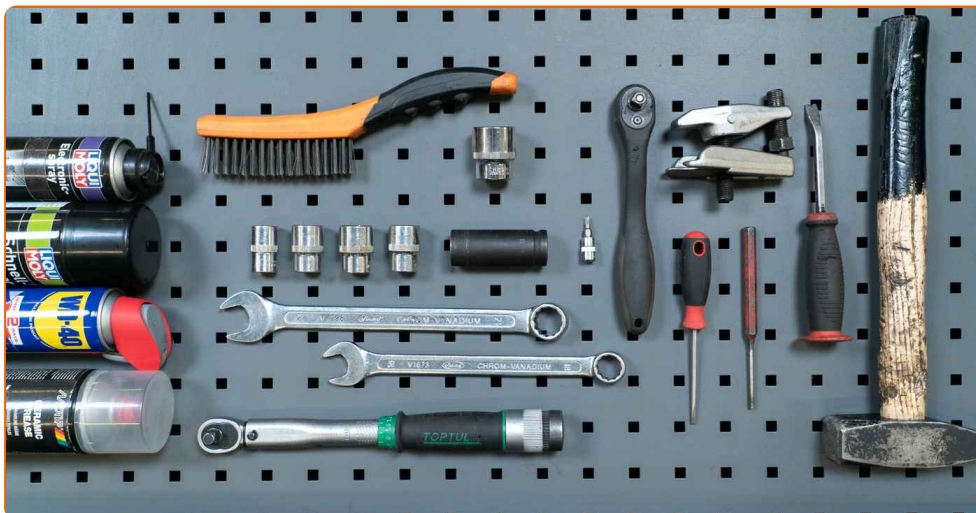

- Szczotka druciana
- Spray WD-40
- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Smar do połączeń elektrycznych
- Smar ceramiczny
- Klucz dynamometryczny
- Klucz płasko-oczkowy 18 mm
- Klucz płasko-oczkowy 21 mm
- Nasadka 16 mm
- Nasadka 18 mm
- Nasadka 19 mm
- Nasadka 21 mm
- Nasadka 32 mm
- Bit Torx T40
- Nasadka uderowa do kół 19 mm
- Klucz grzechotkowy lub elektronarzędzie do demontażu i montażu gwintowanych elementów złącznych
- Pokrętka
- Prasa hydrauliczna
- Zestaw do wyciskania łożysk i tulei
- Separator do łożysk
- Ściągacz do przegubów kulowych
- Podnośnik do skrzyni biegów lub drugi podnośnik samochodowy
- Śrubokręt płaski
- Wybijak
- Młotek
- Podnośnik samochodowy lub podnośnik z podporami i kliny pod koła

Kup narzędzia

Wymiana: czujnika ABS – VAUXHALL Vivaro Bus (J7). AUTODOC zaleca:

- Wszystkie prace powinny być wykonywane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: CZUJNIKA ABS – VAUXHALL VIVARO BUS (J7). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

1 Zabezpiecz koła klinami.

2 Poluzuj elementy mocujące koła. Użyj nasadki udarowej do kół 19 mm. Użyj pokrętki.



3 Podnieś pojazd.

Uwaga!

- Jeśli używasz podnośnika, upewnij się, że auto jest zaparkowane na twardej, płaskiej powierzchni.
- Pamiętaj, aby dodatkowo zabezpieczyć samochód podporami.

4

Odkręć elementy mocujące koła.




Wymiana: czujnika ABS – VAUXHALL Vivaro Bus (J7). Profesjoniści zalecają:

- Aby uniknąć obrażeń, podtrzymaj koło podczas odkręcania elementów mocujących.


5

Zdejmij koło.

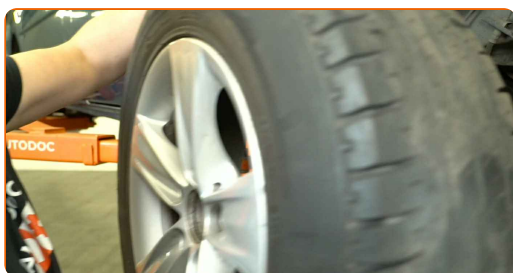


6

Wymontuj czujnik ABS.

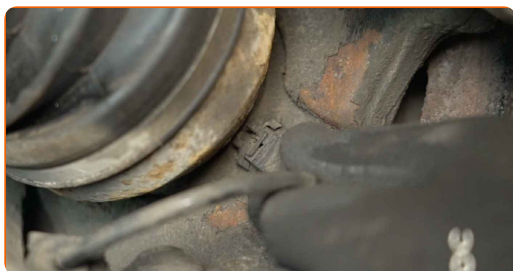


7

Odłącz okablowanie czujnika ABS.

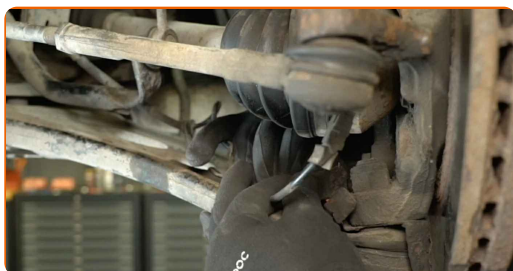


8 Odłącz złącze w samochodzie od złącza czujnika ABS.

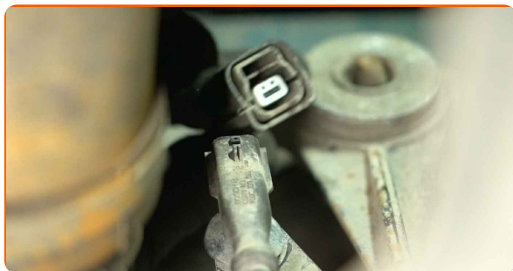


9 Wyjmij złącze czujnika ABS z jego gniazda montażowego w samochodzie. Użyj płaskiego śrubokręta.




10 Nasmaruj złącze czujnika ABS w samochodzie. Skorzystaj ze smaru do połączeń elektrycznych.

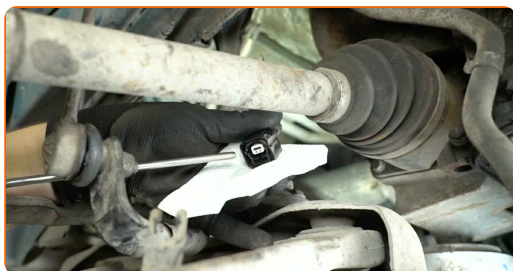

11 Przymocuj złącze czujnika ABS w jego gnieździe montażowym w samochodzie.

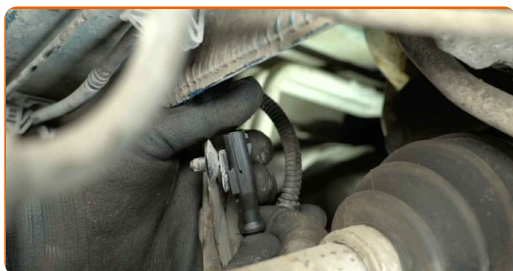


12 Połącz złącze w samochodzie ze złączem czujnika ABS.

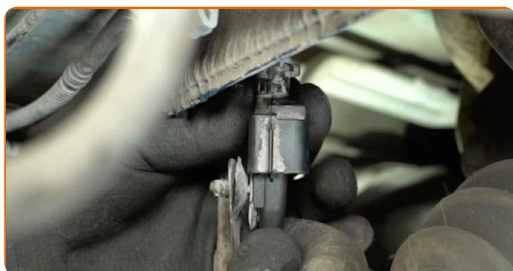

13 Przymocuj okablowanie czujnika ABS.



14 Zamontuj czujnik ABS.

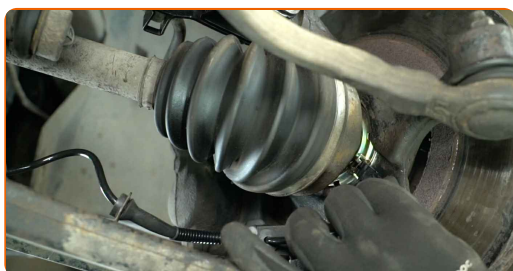

15 Oczyszć gniazdo mocowania felgi. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia.



16 Nasmaruj powierzchnię styku tarczy hamulcowej z felgą. Skorzystaj ze smaru ceramicznego.



17 Zamontuj koło.



Wymiana: czujnika ABS – VAUXHALL Vivaro Bus (J7). Wskazówka od AUTODOC:

- Aby uniknąć obrażeń ciała, przytrzymaj koło podczas wkręcania elementów mocujących.

18

Wkręć elementy mocujące koła. Użyj nasadki udarowej do kół 19 mm. Użyj klucza grzechotkowego.



19

Opuść samochód i dokręć elementy mocujące koła na krzyż. Użyj nasadki udarowej do kół 19 mm. Użyj klucza dynamometrycznego. Moment dokręcania: 142 N·m.



20

Wyjmij podnośnik, podpory i kliny spod kół.



DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDYNM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

CZUJNIK ABS: SZEROKI WYBÓR

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2025 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.