AUTODOC CLUB

Jak wymienić filtr powietrza w **RENAULT Twingo I Van** - poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY

Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla
RENAULT Twingo I Van 1.2

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V

WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – RENAULT TWINGO I VAN. NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:

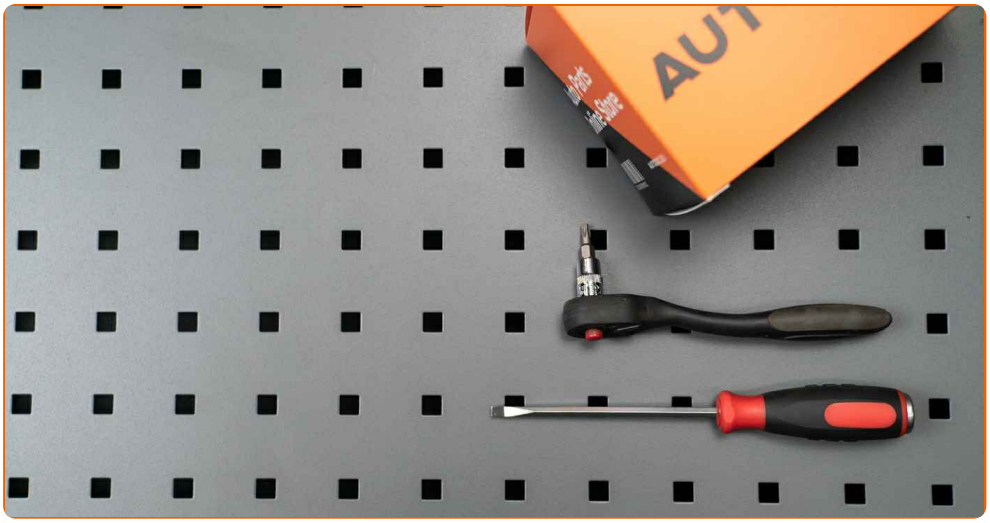

- Bity typu Torx T25
- Śrubokręt płaski
- Pokrowiec na błotnik

Kup narzędzia

AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra powietrza – RENAULT Twingo I Van. Postępuj zgodnie z harmonogramem serwisowym, zaleceniami i wymogami określonymi przez producenta.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – RENAULT TWINGO I VAN. ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

1 Odkryj maskę silnika.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

3 Odłącz rurę odpowietrzającą.

4 Odkręć zacisk mocujący obudowę filtra powietrza silnika od obudowy przepustnicy. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

5 Zdejmij obudowę filtra powietrza.

6 Odłącz rurę wlotową powietrza od obudowy filtra powietrza.

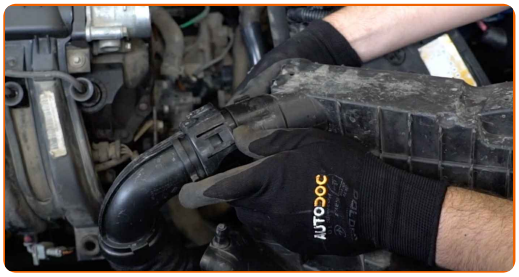

7 Odkręć śruby mocujące pokrywę filtra powietrza. Skorzystaj z klucza typu Torx T25.

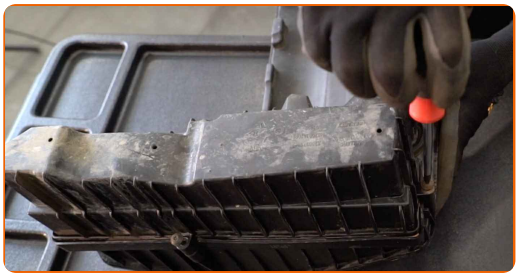

8 Zdejmij pokrywę filtra.

9 Wyjmij z obudowy wymienny materiał filtrujący.

10 Oczyść osłonę filtra powietrza oraz obudowę.

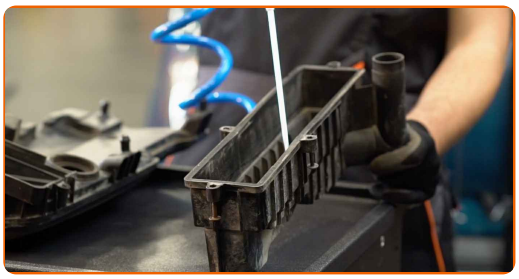

Wymiana: filtra powietrza – RENAULT Twingo I Van. Wskazówka:

- Przed oczyszczaniem filtra powietrza i obudowy zasłoń elementy przewodu ssącego, czujnika przepływu masy powietrza (jeśli jest dostępny) oraz zaworu dławiącego czystą szmatką.

11 Włóż do obudowy filtra nowy materiał filtrujący. Upewnij się, że krawędzie filtra pasują szczelnie do jego obudowy.

Wymiana: filtra powietrza – RENAULT Twingo I Van. AUTODOC zaleca:

- Sprawdzaj czy materiał filtrujący jest umieszczony poprawnie. On nie musi być przechylony.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – RENAULT Twingo I Van.
- W trakcie instalacji upewnij się, aby zapobiec przed przedostawaniem się pyłu oraz brudu do wnętrza obudowy filtru powietrza.

12 Zainstaluj pokrywę filtra powietrza. Przymocuj ją.

13 Dokręć śruby mocujące osłonę filtru powietrza. Skorzystaj z klucza typu Torx T25.

14 Załóż ponownie obudowę filtra powietrza.

15 Podłącz rurę wlotową powietrza do obudowy filtra powietrza.

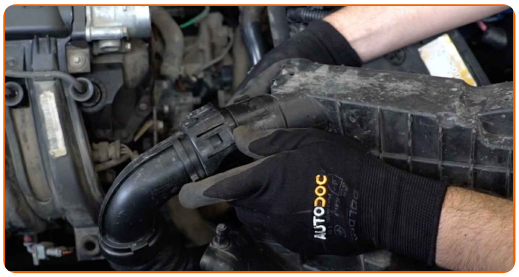

16 Dokręć zacisk mocujący obudowę filtra powietrza silnika do obudowy przepustnicy. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

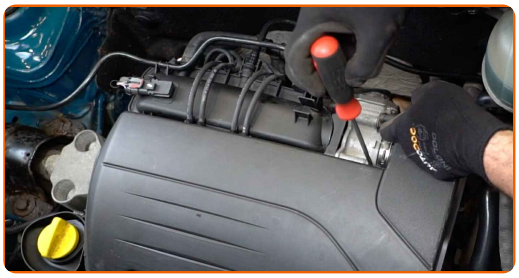

17 Podłącz rurę odpowietrzającą.

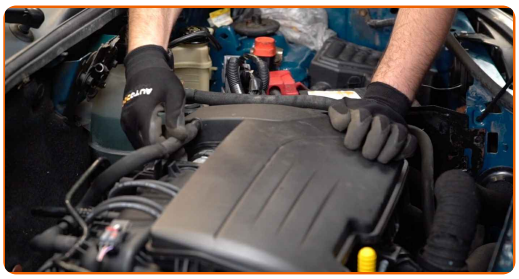

18 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

19 Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA!

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC — NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

FILTR POWIETRZA: SZEROKI WYBÓR

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2021 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.