



Jak wymienić trzecie
światło stopu w **NISSAN**
Interstar Bus (X70) -
poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) 1.9 dCi 80, NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) 2.2 dCi 90, NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 115, NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) 3.0 dCi 140, NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) 2.5 dCi 100, NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 120, NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 150, NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCi 100

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: RENAULT MASTER II nadwozie pełne (FD) 2.2 dCi 90

WYMIANA: TRZECIE ŚWIATŁO STOPU – NISSAN INTERSTAR BUS (X70). NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:

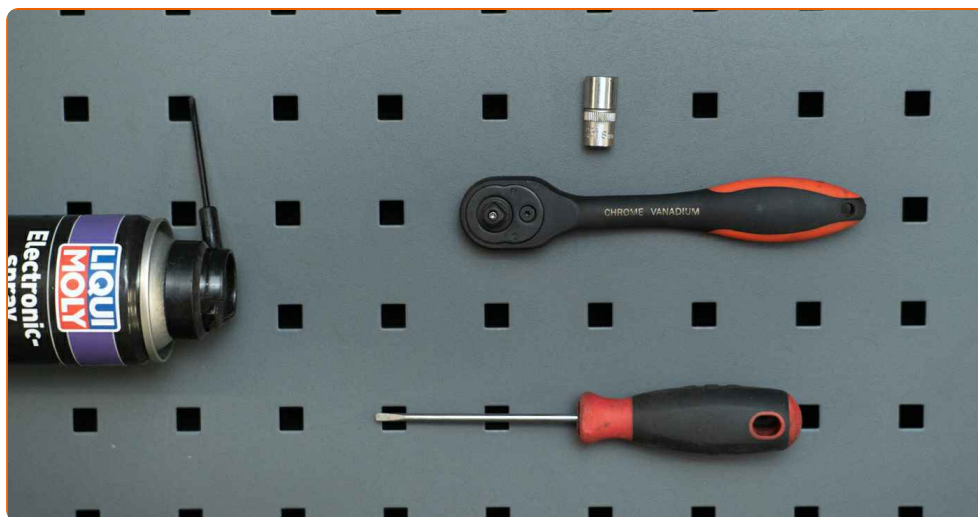

- Spray do połączeń elektrycznych
- Nasadka 8 mm
- Śrubokręt płaski
- Wkrętak z grzechotką lub elektronarzędzie do demontażu i montażu gwintowanych elementów złącznych

Kup narzędzia

Wymiana: trzecie światło stopu – NISSAN Interstar Bus (X70). AUTODOC zaleca:

- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.

WYMIANA: TRZECIE ŚWIATŁO STOPU – NISSAN INTERSTAR BUS (X70). UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

1 Otwórz tylne drzwi.


2 Zdejmij tapicerkę z lewych tylnych drzwi. Użyj wkrętaka z grzechotką.



3 Odkręć element mocujący trzecie światło hamowania. Użyj nasadki 8 mm. Użyj wkrętaka z grzechotką.



4 Zdejmij trzecie światło hamowania.

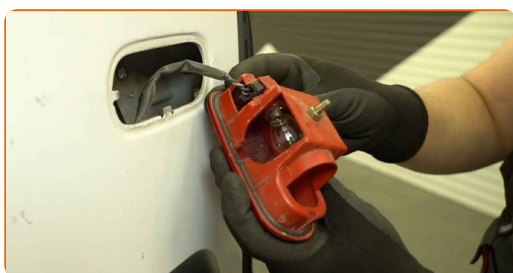

5

Odłącz złącze od trzeciego światła hamowania.




Wymiana: trzecie światło stopu – NISSAN Interstar Bus (X70). Wskazówka:

- W razie potrzeby użyj śrubokręta płaskiego, aby odłączyć złącze.

6

Nasmaruj złącze trzeciego światła hamowania. Skorzystaj ze sprayu do połączeń elektrycznych.

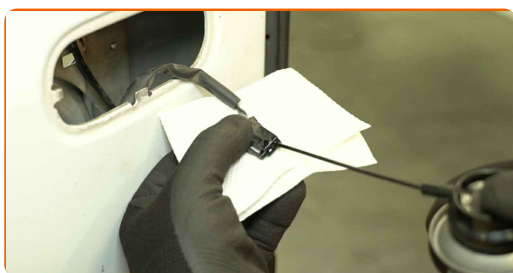


7

Zamontuj żarówkę w nowym trzecim świetle hamowania.




8


Podłącz złącze do nowego trzeciego światła hamowania.

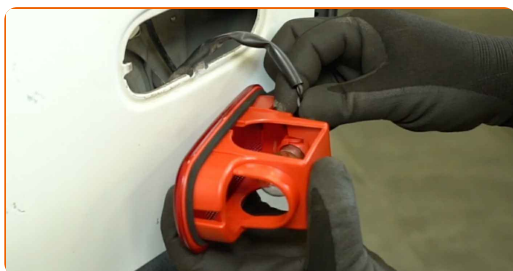


9 Zamontuj nowe trzecie światło hamowania.

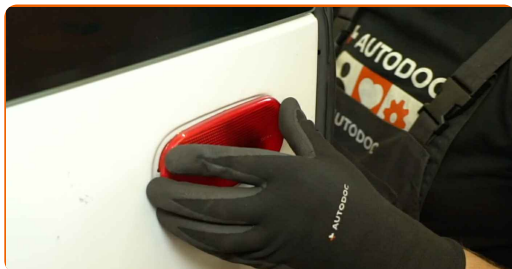

10 Wkręć element mocujący trzecie światło hamowania. Użyj nasadki 8 mm. Użyj wkrętaka z grzechotką.

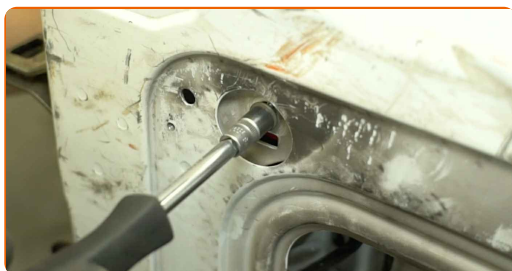

11 Ponownie zamontuj osłonę tapicerki tylnych drzwi. Użyj wkrętaka z grzechotką.

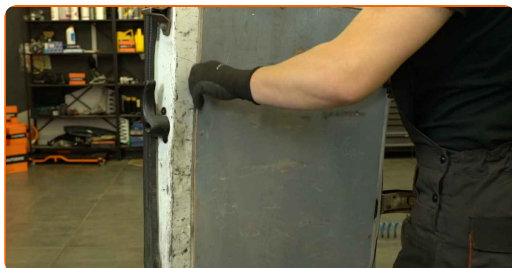

12 Zamknij tylne drzwi.

13 Sprawdź, czy nowa część działa.




DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDYNM ROBIENIEM ZAKUPÓW

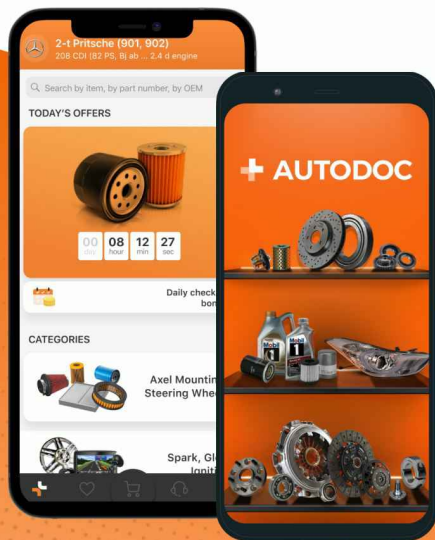

 **AUTODOC**

 GET IT ON
Google Play

 Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

TRZECIE ŚWIATŁO STOPU: SZEROKI WYBÓR

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2025 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.