



Jak wymienić trzecie
światło stopu w
VAUXHALL Vivaro Van
(X83) - poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

VAUXHALL Vivaro Van (X83) 2.0 ECOTEC, VAUXHALL Vivaro Van (X83) 1.9 DI, VAUXHALL Vivaro Van (X83) 1.9 DTI, VAUXHALL Vivaro Van (X83) 2.0 16V, VAUXHALL Vivaro Van (X83) 2.5 DTI, VAUXHALL Vivaro Van (X83) 2.5 CDTI, VAUXHALL Vivaro Van (X83) 2.0 CDTI

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

WYMIANA: TRZECIE ŚWIATŁO STOPU – VAUXHALL VIVARO VAN (X83). NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Spray do połączeń elektrycznych
- Nasadka 8 mm
- Nasadka 10 mm
- Klucz grzechotkowy
- Taśma malarska
- Ściągacz do plastików tapicerki
- Śrubokręt płaski
- Ściągacz do spinek
- Podnośnik do skrzyni biegów
- Szeroki drewniany klocek

Kup narzędzia

Wymiana: trzecie światło stopu – VAUXHALL Vivaro Van (X83). AUTODOC zaleca:

- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.

WYMIANA: TRZECIE ŚWIATŁO STOPU – VAUXHALL VIVARO VAN (X83). UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:


1

Zabezpiecz trzecie światło hamowania. Użyj taśmy malarskiej.




2

Otwórz tylną klapę.

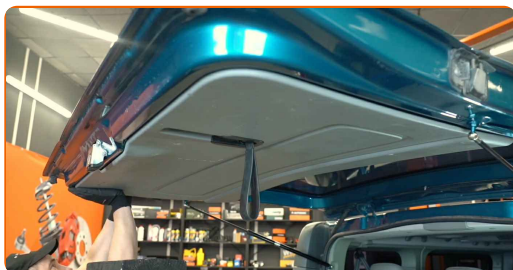

3

Odkręć element mocujący trzecie światło hamowania. Użyj nasadki 8 mm. Użyj klucza grzechotkowego.

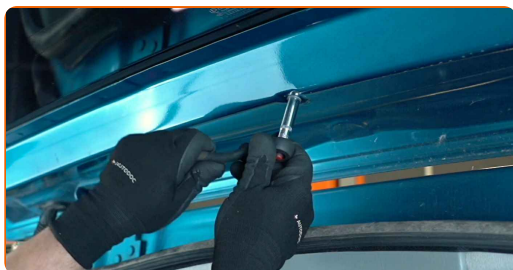


4 Zamknij tylną klapę.

5 Zdejmij taśmę malarską.



6 Zdejmij trzecie światło hamowania. Użyj ściągacza do plastików tapicerki.

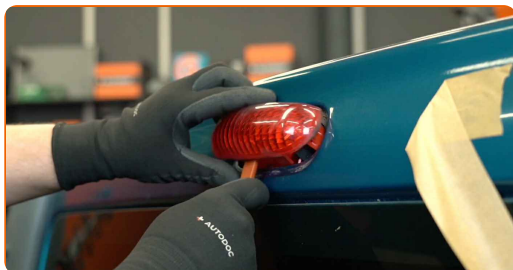

7 Odłącz złącze od trzeciego światła hamowania.



Wymiana: trzecie światło stopu – VAUXHALL Vivaro Van (X83). Ekspersi z AUTODOC zalecają:

- W razie potrzeby użyj płaskiego śrubokręta, aby odłączyć złącze.

8

Nasmaruj złącze trzeciego światła hamowania. Skorzystaj ze sprayu do połączeń elektrycznych.



9

Zamontuj żarówkę w nowym trzecim świetle hamowania.



10

Podłącz złącze do nowego trzeciego światła hamowania.



11

Zamontuj nowe trzecie światło hamowania.




12

Zabezpiecz trzecie światło hamowania. Użyj taśmy malarskiej.



13 Otwórz tylną klapę.

14 Wkręć element mocujący trzecie światło hamowania. Użyj nasadki 8 mm. Użyj klucza grzechotkowego.

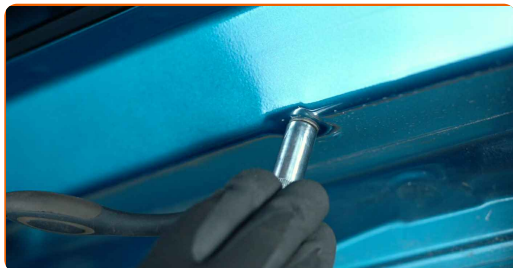

15 Zamknij tylną klapę.

16 Zdejmij taśmę malarską.

17 Sprawdź, czy nowa część działa.



DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

TRZECIE ŚWIATŁO STOPU: SZEROKI WYBÓR

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2025 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.